



ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

ВОРОТА СЕКЦИОННЫЕ ГАРАЖНЫЕ

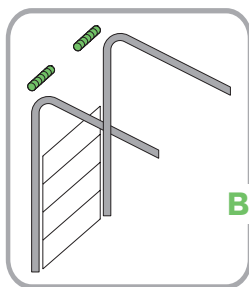

ВЫСОКИЙ МОНТАЖ

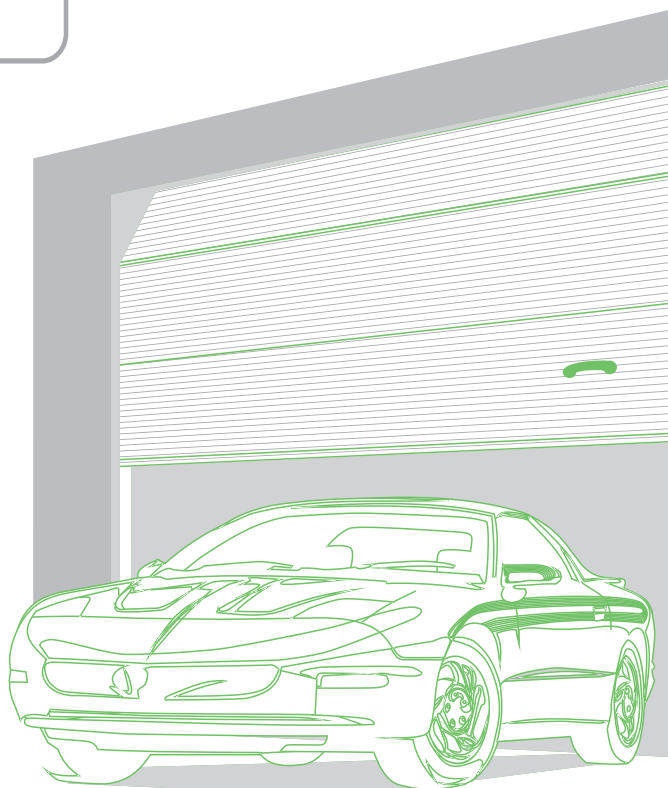

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ВОРОТА ГАРАЖНЫЕ ВЫСОКИЙ МОНТАЖ

ФЛГУ.ВСП.00.003 ИМ

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие указания	2
1.1.	Оптимальная численность монтажной бригады	2
1.2.	Рекомендуемый набор инструментов и принадлежностей оснащения монтажной бригады	2
2.	Меры безопасности	3
3.	Правила установки и крепления несущих конструкций ворот	4
3.1.	Требования к установке	4
3.2.	Правила крепления несущих конструкций ворот	4
3.3.	Крепежные изделия для крепления элементов ворот к несущим конструкциям	6
3.4.	Выполнение отверстий под крепеж	6
3.5.	Требования к проемам помещения	7
3.6.	Проверка готовности проема	7
4.	Монтаж ворот	8
4.1.	Проведение подготовительных работ перед монтажом	8
4.2.	Сборка мерной планки	9
4.3.	Установка уплотнительных вставок в опорные стойки	9
4.4.	Сборка вертикальной рамки несущего каркаса ворот	10
4.5.	Монтаж несущего каркаса ворот	11
4.6.	Крепление горизонтальных направляющих к потолочным конструкциям	20
4.7.	Установка вала в сборе с пружинами	24
4.8.	Монтаж валов на проеме	28
4.9.	Установка полотна. Ворота без калитки	35
4.10.	Установка полотна. Ворота с калиткой	41
4.11.	Регулировка натяжения тросов	49
4.12.	Натяжение пружин	49
4.13.	Установка ограничителей хода полотна ворот	51
4.14.	Установка элементов управления воротами (стандартная комплектация)	52
4.15.	Установка элементов управления воротами (дополнительная комплектация)	54
5.	Проведение работ по окончательной отделке	56
6.	Наладка, опробование и проверка изделия	56
7.	Сдача смонтированного изделия	56
	Приложение А. Принцип действия храповой муфты	57
	Приложение Б. Меры безопасности	58

Надлежащий монтаж секционных ворот является неотъемлемым условием обеспечения высоких потребительских свойств изделия.

В Инструкции приведены рекомендуемый порядок выполнения и описание основных операций типового технологического процесса по монтажу ворот, а также перечень необходимых инструментов и принадлежностей.

Настоящая инструкция может быть использована в качестве руководящего документа при обучении и работе технического персонала. Она составлена на основании нашего опыта и знаний. Все существующие нормы и правила, распространяющиеся на монтаж ворот, должны неукоснительно соблюдаться.

Содержание данного документа не может являться основой для юридических претензий. Компания «Алютех» оставляет за собой право на внесение изменений и дополнений в конструкцию ворот и настоящую Инструкцию

© 2010 by Alutech Door Systems

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1 ОПТИМАЛЬНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ МОНТАЖНОЙ БРИГАДЫ

Оптимальная численность монтажной бригады – 3 человека. При монтаже ворот с электроприводом в составе бригады должен быть слесарь-электромонтажник. Численность бригады может быть увеличена при монтаже ворот больших размеров. Средневзвешенной нормой для монтажной бригады является монтаж одних ворот в течение 4–8 часов.

1.2 РЕКОМЕНДУЕМЫЙ НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ОСНАЩЕНИЯ МОНТАЖНОЙ БРИГАДЫ

Наименование инструмента	Количество, шт.
Электроперфоратор	2
Электродрель	1
Шуруповерт аккумуляторный	1
Электрическая угловая отрезная машинка	1
Адаптер SDS с быстросажимным патроном	2
Клепальный пистолет	1
Уровни строительные брусковые 1,5 и 0,5 м	по 1
Уровень строительный брусковый 0,5 м	1
Ящик инструментальный	2
Молоток слесарный 400 гр	2
Набор ударных инструментов (зубило, шлямбур, кернер, пробойник)	1
Ножовка универсальная со сменными полотнами	1
Ножницы по металлу	1
Кусачки боковые средние	1
Пассатижи большие	1
Набор напильников	1
Набор отверток твердосплавных	1
Отвертка магнитная с насадками	1
Отвертка электроиндикаторная	1
Набор шестигранных ключей	2
Набор торцовых головок и ключей	1
Набор рожковых и накидных ключей	1
Набор магнитных головок SDS	1
Набор сверл	1
Бур по бетону Ø 6 мм L=160-200 мм	2
Бур по бетону Ø 8 мм L=200-260 мм	2
Бур по бетону Ø 10 мм L=550 мм	2

Наименование инструмента	Количество, шт.
Бур по бетону Ø 12 мм L=550 мм	2
Бур по бетону Ø 14 мм L=750 мм	2
Набор метчиков	1
Вороток универсальный	1
Набор стамесок	1
Пистолет силиконовый	1
Прибор-тестер	1
Электропаяльник 60 Вт	1
Электроудлинитель не менее 30 м	1
Лестница универсальная 4 сложений	1
Лестница универсальная трехсекционная (более 6 м)	2
Штангенциркуль 125 мм	1
Рулетка 5 м	1
Рулетка 10 м	1
Очки защитные	2
Респиратор	2
Каска строительная	3
Комплект перчаток защитных	3
Аптечка универсальная	1

2. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ



Монтаж ворот должен производить только квалифицированный персонал, знающий конструкцию и технологический процесс монтажа ворот, прошедший обучение и инструктаж по технике безопасности.

Описание мер безопасности приведено в приложении Б.

3. ПРАВИЛА УСТАНОВКИ И КРЕПЛЕНИЯ НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ВОРОТ

3.1 ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ

Ворота должны быть расположены симметрично относительно вертикальной оси проема.

При монтаже опорные стойки ворот должны быть выставлены по уровню в вертикальных плоскостях.

Опорные стойки должны прилегать к обрамлению проема по всей длине. Допускаются местные зазоры не более 5 мм. Разность длин диагоналей, замеренная по крайним точкам стоек, не должна быть более 2 мм.

Установка и выравнивание элементов изделия на стене перед их закреплением может осуществляться с помощью металлических прокладок, устанавливаемых в области точек крепления.

Точность установки изделия при монтаже контролируется строительным уровнем типоразмеров УС6-1 / УС6-4 1-ой группы точности ГОСТ 9416-83 и рулеткой 8 м 2-ой группы точности ГОСТ 7502-89. Допускается использование строительных уровней и рулеток других типов, но не ниже указанной группы точности.

3.2 ПРАВИЛА КРЕПЛЕНИЯ НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ВОРОТ

Ворота должны быть надежно закреплены и, тем самым, не представлять потенциальной опасности для жизни и здоровья людей. Точки крепления изделий должны обеспечить равномерное распределение сил, действующих на изделия, и надежную передачу их на элементы строительной конструкции.

Выбор крепежного элемента осуществляется с учетом распределения нагрузок и прочности строительных конструкций. Строительные конструкции должны выдерживать разжимающее усилие, возникающее при затяжке крепежных элементов.

Деревянные заглушки, монтажную пену запрещается использовать в качестве средств крепежа.

При выполнении проема помещения из сплошных материалов, таких как бетон, естественный камень, цельный кирпич, закрепление несущих элементов ворот производится непосредственно к проему (рис. 1).

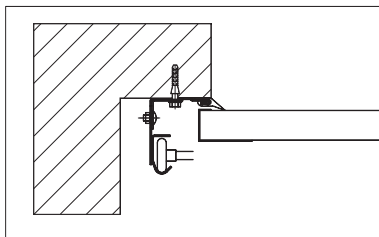


Рис. 1.

При выполнении проема помещения из пустотелых материалов, таких как эффективный кирпич (пустотный керамический и силикатный кирпич), камни керамические щелевые и камни силикатные, а также из легких и ячеистых бетонов, газосиликатных блоков и других строительных материалов с невысокой прочностью на сжатие, рекомендуется производить оформление проема конструкцией из стального фасонного профиля (рис. 2).

Допускается закрепление несущих элементов ворот производить непосредственно к проему с использованием крепежных элементов с увеличенной глубиной анкеровки.

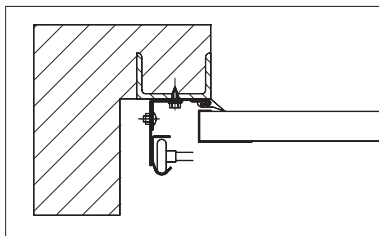


Рис. 2.

При монтаже ворот на металлические конструкции необходимо использовать самонарезающие винты либо болты с гайками.

При невозможности установки металлического обрамления проема крепление ворот следует производить при помощи стяжных шпилек.

Усиление опорных стоек осуществляется угловыми кронштейнами, которые крепятся к проему и опорной стойке. Крепление к стойке осуществляется при помощи двух болтов М6х16 с полукруглой головкой и гаек с буртиком. Болты заводятся со стороны кронштейна через готовые пары отверстий в опорной стойке (рис. 3.1).

При расстоянии от края проема до боковой стены менее 125 мм угловые кронштейны устанавливаются внутри опорной стойки (рис. 3.2).

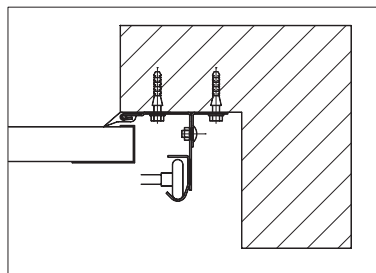


Рис. 3.1.

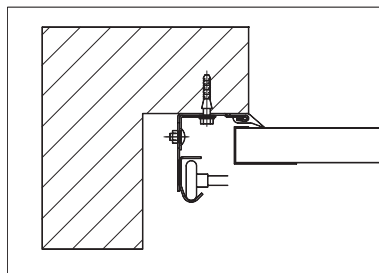


Рис. 3.2.

3.3 КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ВОРОТ К НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ

При монтаже ворот могут применяться различные крепежные элементы, выбор которых зависит от характеристик материала проема.

Все крепежные детали должны быть стойкими к коррозии.

Распорные металлические рамные (анкерные) дюбели (рис. 4.1), нейлоновые дюбели с вворачиваемыми винтами (рис. 4.2) применяются при креплении ворот к стене, выполненной из бетона, кирпича полнотелого, керамзитобетона, природного камня и других подобных материалов.




Рис. 4.1.




Рис. 4.2.

Удлиненные пластмассовые дюбели с вворачиваемыми винтами (длиной 160 мм) применяются при креплении ворот к стене, выполненной из легких и ячеистых бетонов, кирпича с вертикальными пустотами, газосиликатных блоков, ракушечника. Наружный диаметр анкера или дюбеля – 10 мм.

Для крепления ворот к металлическим конструкциям необходимо использовать винты самонарезающие с наружным диаметром резьбы 8 мм (рис. 4.3).



Рис. 4.3.

Для обеспечения надежного прижима элементов конструкции ворот к строительным конструкциям под головки винтов или под гайки следует устанавливать стальные плоские шайбы, наружный диаметр которых 24...30 мм, толщина – 1,6 ...2,0 мм.

Винты должны быть изготовлены из стали с антикоррозионным покрытием толщиной не менее 9 мкм. Класс прочности винтов не ниже 5.6.

3.4 ВЫПОЛНЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ ПОД КРЕПЕЖ

Рекомендуются следующие режимы сверления для установки крепежных элементов в зависимости от материала стеновых конструкций:

- режим чистого сверления (без удара). Рекомендуется при выполнении отверстий в пустотелом кирпиче, легких и ячеистых бетонах, газосиликатных блоках, ракушечнике, а также в металлических конструкциях;
- режим сверления с легкими ударами рекомендуется при сверлении отверстий в полнотелом кирпиче;

- режим перфорирования рекомендуется для стен из бетона плотностью более 700 кг/м³ и конструкций из натурального камня.

Глубина сверления отверстий должна быть более анкеруемой части дюбеля как минимум на один диаметр винта. Диаметр рассверливаемого отверстия не должен превышать диаметра дюбеля, при этом отверстие должно быть очищено от отходов сверления.

Минимальная глубина анкеровки дюбелей приведена в нижеследующей таблице:

Наименование стенового материала	Минимальная глубина, мм
Бетон	40
Кирпич полнотелый	40
Кирпич с вертикальными пустотами	60
Блоки из пористого природного камня	50
Легкие бетоны	60

3.5 ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕМАМ ПОМЕЩЕНИЯ



Обращаем внимание наших партнеров на то, что существенной предпосылкой монтажа с наименьшими затратами является качественная подготовка обрамления проема под установку ворот. Очень важно на начальной стадии точно произвести замер проема с указанием материала стен и их толщины.

Подготовленные проемы должны отвечать следующим требованиям:

- проемы должны иметь прямоугольную форму или другую, согласованную Заказчиком и Исполнителем, форму;
- поверхность плоскостей обрамления должна быть ровной и гладкой, без наплывов штукатурного раствора и трещин.
- отклонения рабочих поверхностей от вертикали и горизонтали не должны превышать 1,5 мм/м, но не более 5 мм.
- пространство, необходимое для монтажа ворот, должно быть свободно от строительных конструкций, трубопроводов отопления и вентиляции и т.п.

Если проемы подготовлены Заказчиком с отклонениями от изложенных требований, Заказчик обязан устранить отклонения до начала монтажа ворот.

3.6 ПРОВЕРКА ГОТОВНОСТИ ПРОЕМА

Перед началом монтажа ворот необходимо убедиться в качестве подготовки проема (раздел 3.5).

Необходимо проверить соответствие существующих размеров пространства, необходимого для монтажа ворот, требованиям, изложенным в документе «Описание конструкций и технические данные для монтажа гаражных и промышленных ворот».

4. МОНТАЖ ВОРОТ

4.1 ПРОВЕДЕНИЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПЕРЕД МОНТАЖОМ

Перед монтажом необходимо с обеих сторон проема нанести установочные метки (рис. 5). Метки наносятся на расстоянии 1 м от нулевой отметки (уровня чистого пола) с использованием гибкого жидкостного уровня или брускового уровня, применяемого с мерной планкой (перемычкой из комплекта ворот).

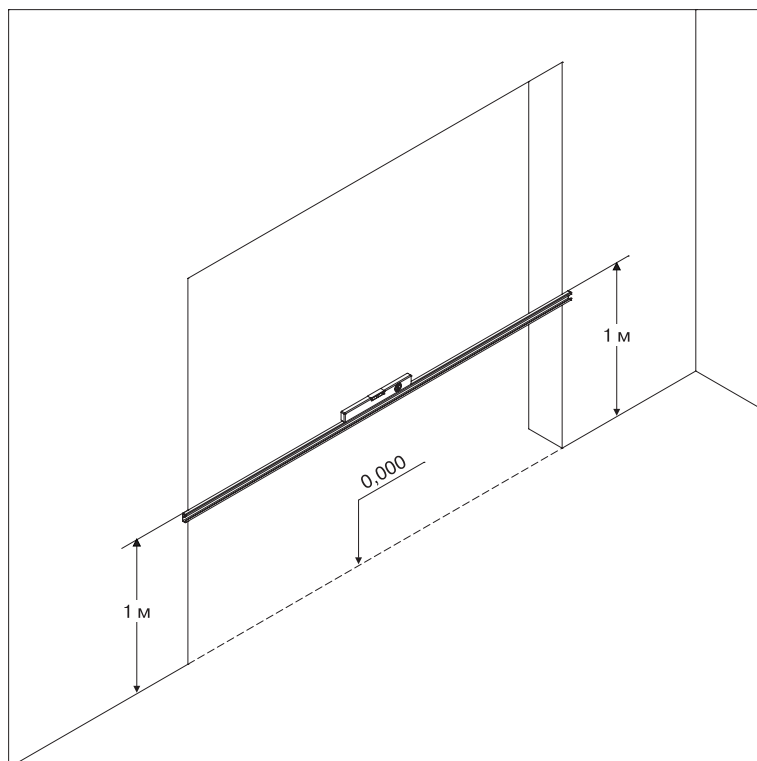


Рис. 5. Нанесение установочных меток.

4.2 СБОРКА МЕРНОЙ ПЛАНКИ

Сборка мерной планки (рис. 6) производится в следующей последовательности:

- установить с торцов перемычки кронштейны мерной планки
- закрепить кронштейны при помощи двух болтов M8x25 с полукруглой головкой и гаек с буртиком

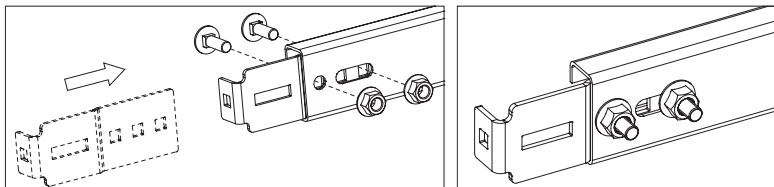


Рис. 6. Сборка мерной планки.

4.3 УСТАНОВКА УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ ВСТАВОК В ОПОРНЫЕ СТОЙКИ

Перед монтажом необходимо распаковать опорные стойки и установить в них уплотнительные вставки.

Установка уплотнительной вставки в опорную стойку показана на рис. 7.

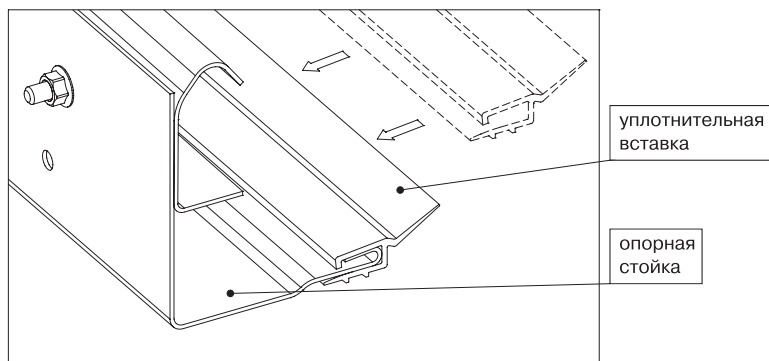


Рис. 7. Установка уплотнительной вставки.

4.4 СБОРКА ВЕРТИКАЛЬНОЙ РАМКИ НЕСУЩЕГО КАРКАСА ВОРОТ

В гаражных воротах высокого монтажа вертикальная рамка несущего каркаса состоит из трех основных элементов – двух опорных стоек и мерной планки (рис. 8).

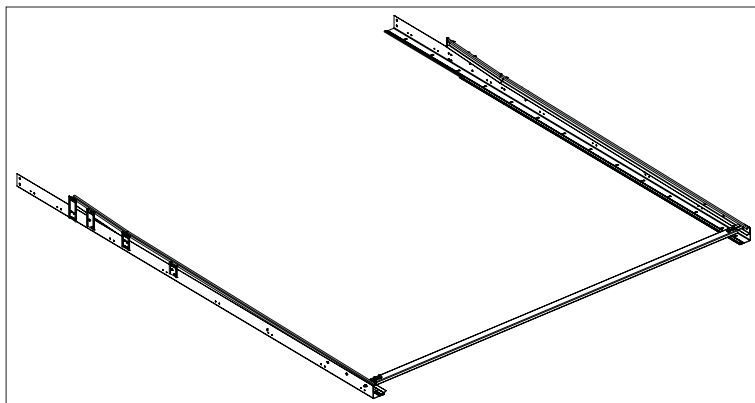


Рис. 8. Вертикальная рамка несущего каркаса в сборе.

Сборка вертикальной рамки несущего каркаса производится в следующем порядке:

- отвернуть гайки нижних пресс-болтов М6х16, крепящих вертикальную направляющую к опорной стойке, извлечь пресс-болты (рис. 9.1);

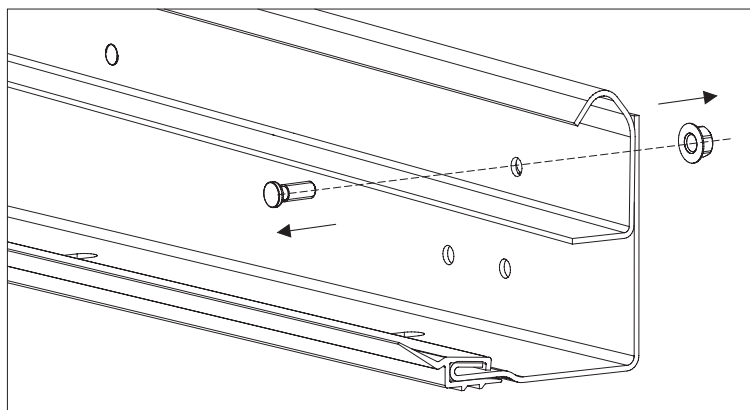


Рис. 9.1.

- установить мерную планку между опорными стойками;
- установить пресс-болты, заводя их снаружи опорной стойки (рис. 9.2). Установить и затянуть гайки.


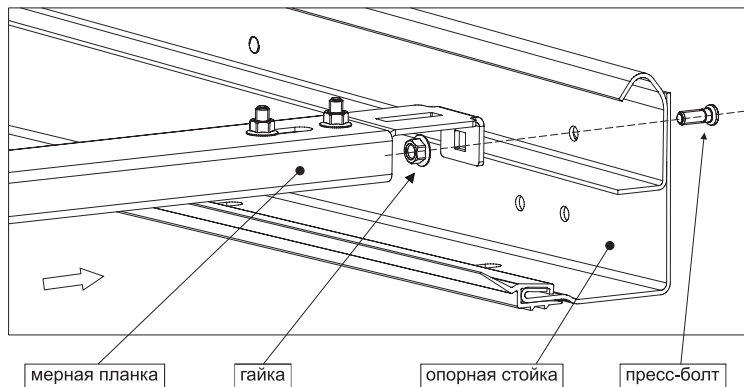


Рис. 9.2. Крепление мерной планки к опорной стойке.

4.5 МОНТАЖ НЕСУЩЕГО КАРКАСА ВОРОТ

Несущий каркас ворот состоит из двух опорных стоек с вертикальными направляющими (1) и уплотнительными вставками, двух радиусных профилей (2), двух горизонтальных направляющих (3) и задней перемычки (4). К опорным стойкам закрепляются боковые кронштейны (5). Схема несущего каркаса представлена на рис. 10.

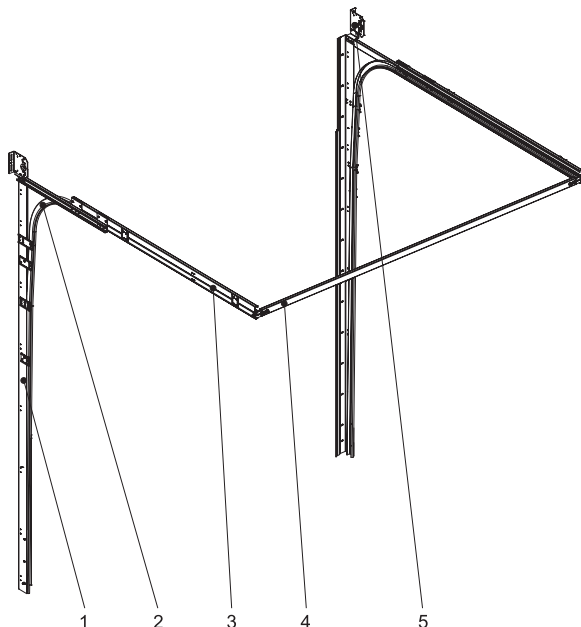

1 – Опорная стойка с вертикальной направляющей; 2 – Профиль радиусный; 3 – Направляющая горизонтальная; 4 – Перемычка задняя; 5 – Боковой кронштейн

Рис. 10. Схема несущего каркаса ворот.

4.5.1 КРЕПЛЕНИЕ ВЕРТИКАЛЬНОЙ РАМКИ НЕСУЩЕГО КАРКАСА ВОРОТ

Крепление собранной вертикальной рамки несущего каркаса ворот к проему (рис. 11) производится в следующем порядке:

- 1) приложить рамку к проему и выставить ее симметрично относительно проема;
- 2) выставить и зафиксировать рамку в вертикальной плоскости, совместив прощечки в опорных стойках с метровыми метками на проеме

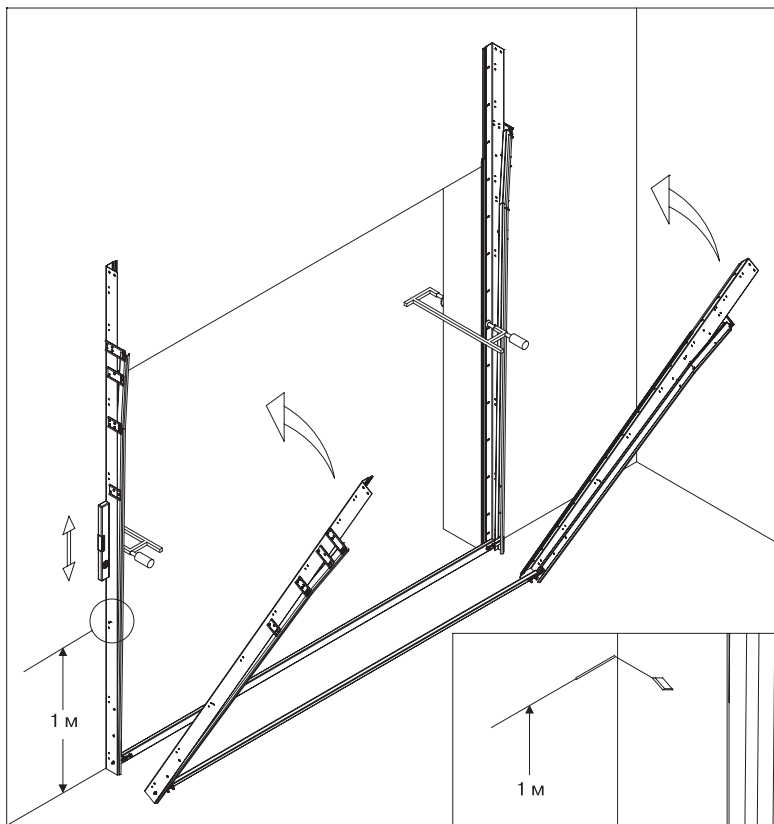


Рис. 11.

3) закрепить на стойках усиливающие боковые кронштейны при помощи болтов М6х16 с полукруглой головкой и гаек с буртиком. На рис.12.1 показан вариант установки усиливающих боковых кронштейнов снаружи опорных стоек, на рис. 12.2 – внутри;

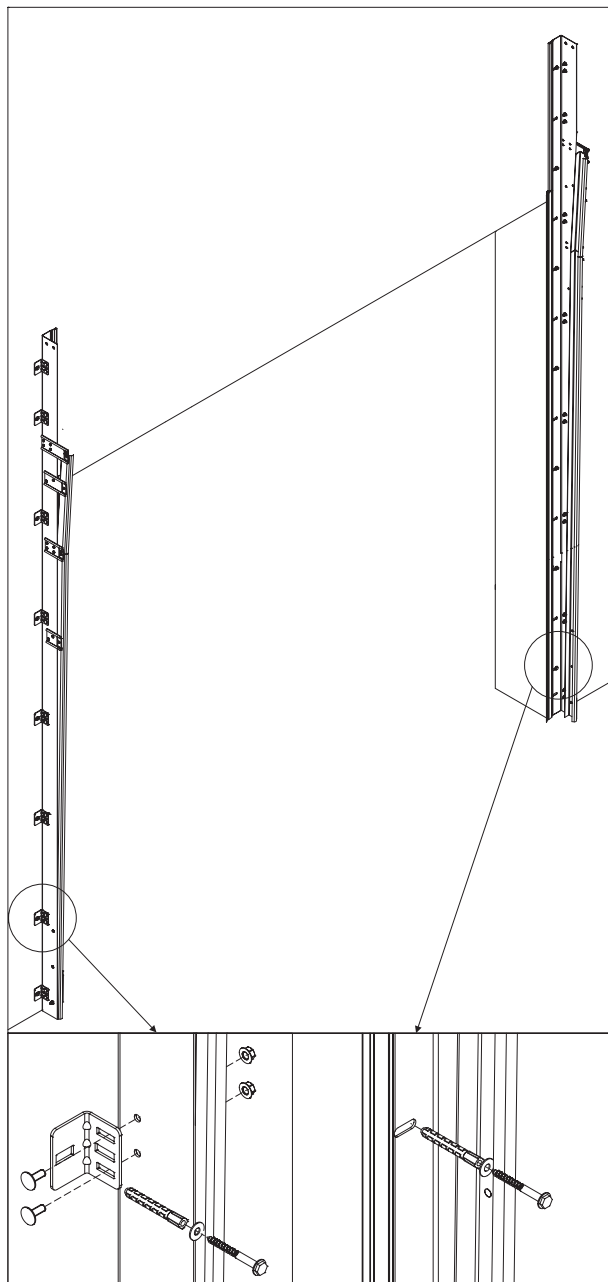


Рис. 12.1.

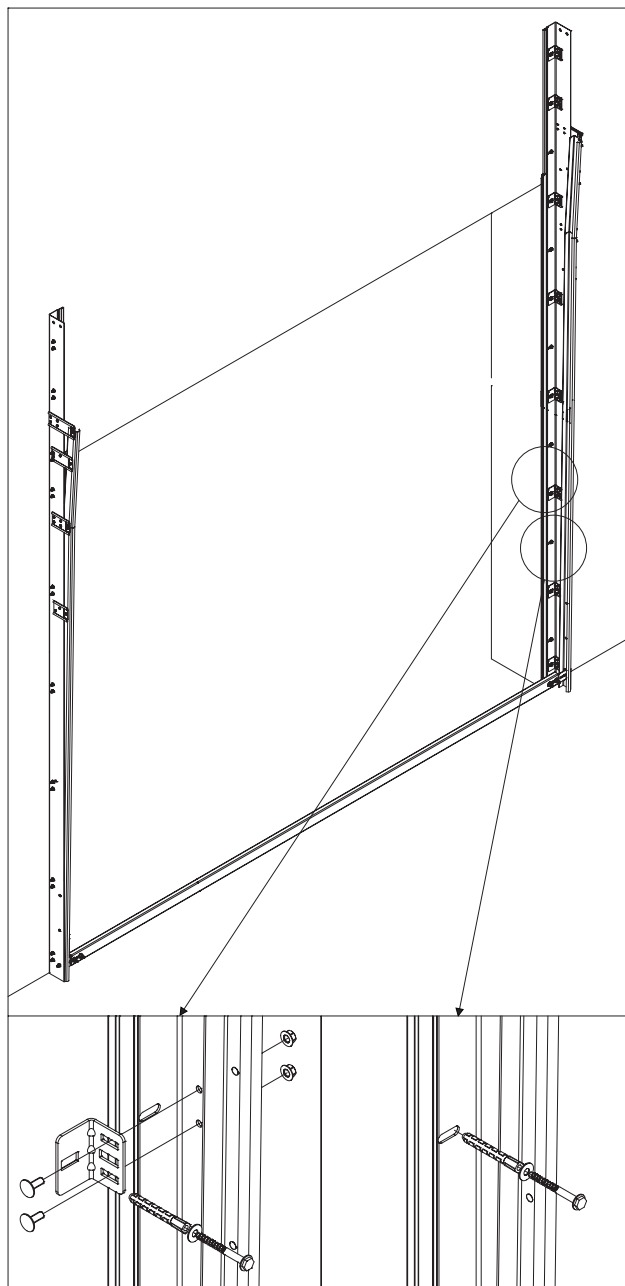


Рис. 12.2.

4) разметить на стене места расположения отверстий для установки крепежных элементов (дюбелей, саморезов и т.п.);

Схема расположения элементов крепления вертикальной рамки несущего каркаса ворот представлена на рис. 13.1 и 13.2.

При установке усиливающих угловых кронштейнов снаружи опорных стоек (рис. 13.1), элементы крепления стойки и кронштейнов располагаются в шахматном порядке.

При установке усиливающих угловых кронштейнов внутри опорных стоек (рис. 13.2), элементы крепления устанавливаются в каждое перфорационное отверстие, выполненное в полке стойки.

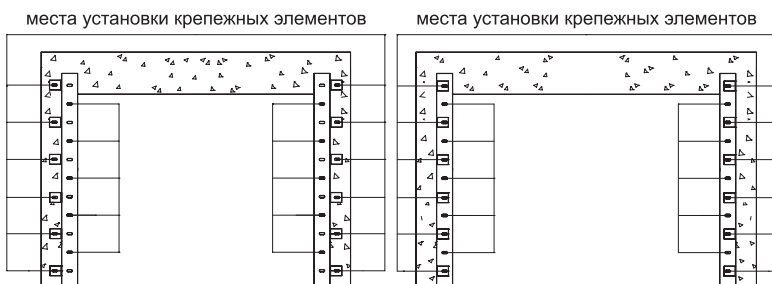


Рис. 13.1.

Рис. 13.2.

5) сверлить по выполненной разметке в стене проема отверстия необходимого размера под крепежные элементы;

6) установить крепежные элементы, произвести их затяжку, контролируя вертикальность установки опорных стоек;

7) демонтировать мерную планку, для чего отвернуть гайки нижних пресс-болтов и извлечь их (рис. 14).

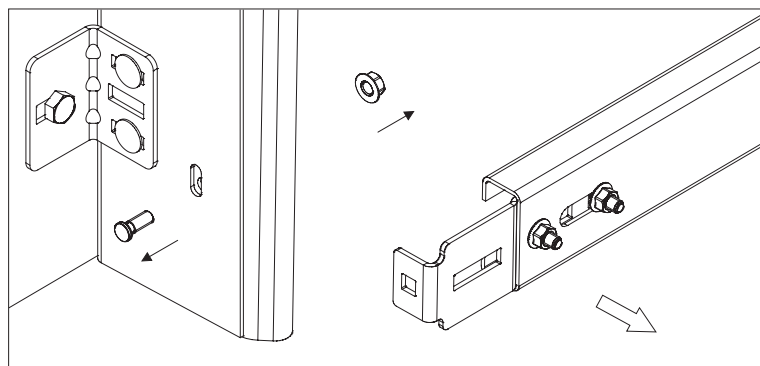


Рис. 14.

8) установить пресс-болты, заводя их изнутри опорной стойки (рис. 15). Установить и затянуть гайки ключом.

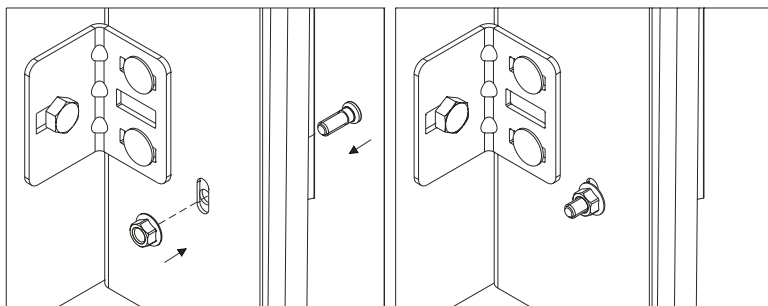


Рис. 15.

4.5.2 УСТАНОВКА БОКОВЫХ КРОНШТЕЙНОВ

Монтаж боковых кронштейнов (рис. 16) производится следующим образом:

- совместив пазы в боковом кронштейне и отверстия в опорной стойке, закрепить кронштейн к стойке двумя болтами M8x25 с полукруглой головкой и гайками с буртиком. Обеспечить упор кронштейна в стену. Гайки затянуть с небольшим усилием.
- разметить на стене места расположения двух отверстий для крепления кронштейна;
- сверлить в стене проема по выполненной разметке отверстия необходимого размера под крепежные элементы;
- установить элементы крепления боковых кронштейнов и произвести их затяжку.

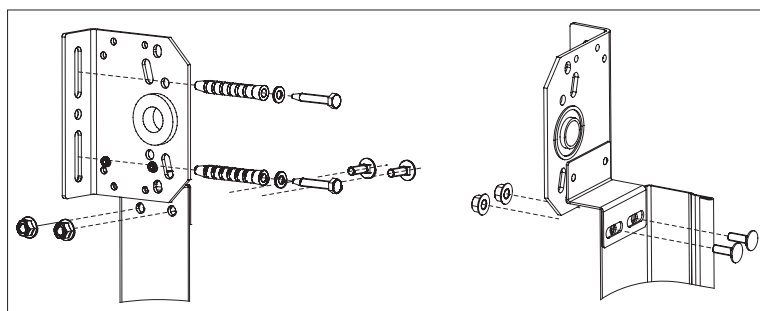


Рис. 16.

4.5.3 КРЕПЛЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ НАПРАВЛЯЮЩИХ К ОПОРНЫМ СТОЙКАМ

- Сборка и крепление горизонтальных направляющих к опорным стойкам показана на (рис. 17).

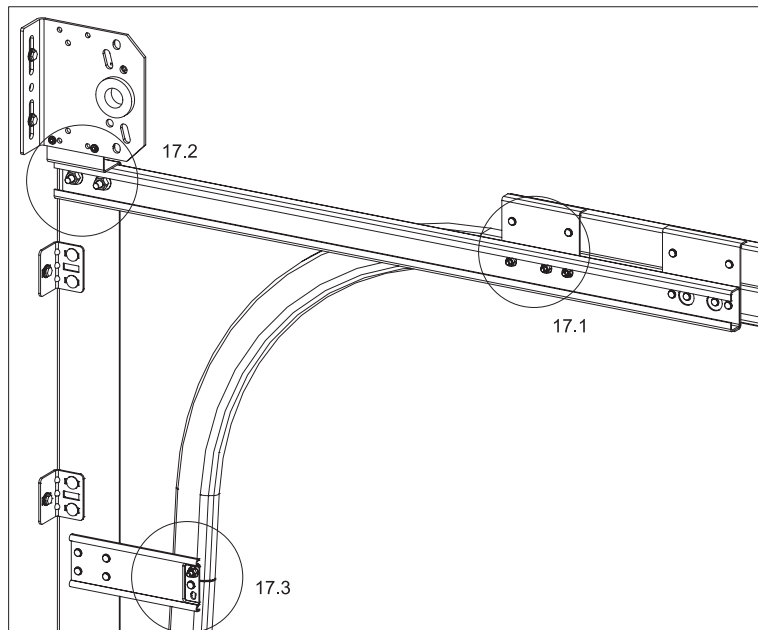


Рис. 17.

Сборка и крепление горизонтальных направляющих к опорным стойкам осуществляется в следующей последовательности:

1) собрать горизонтальную направляющую с радиусным профилем. Для крепления радиусного профиля к соединительной пластине горизонтальной направляющей необходимо установить два пресс-болта М6х16 и гайки с буртиком (рис. 17.1).

Болты заводить изнутри радиусного профиля.


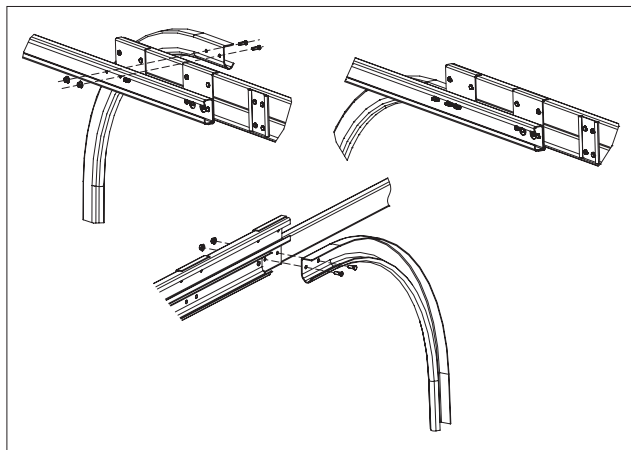


Рис. 17.1.



Кромки дорожек качения горизонтальной направляющей и радиусного профиля должны быть совмещены для обеспечения безударного качения ходовых роликов.

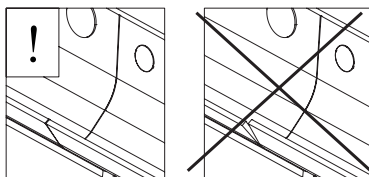

- 2) отвернуть гайки крепления боковых кронштейнов к опорным стойкам;
- 3) подвести к опорной стойке горизонтальную направляющую в сборе с радиусным профилем и установить ее на болты крепления боковых кронштейнов (рис. 17.2). Установить гайки и затянуть их с небольшим усилием.

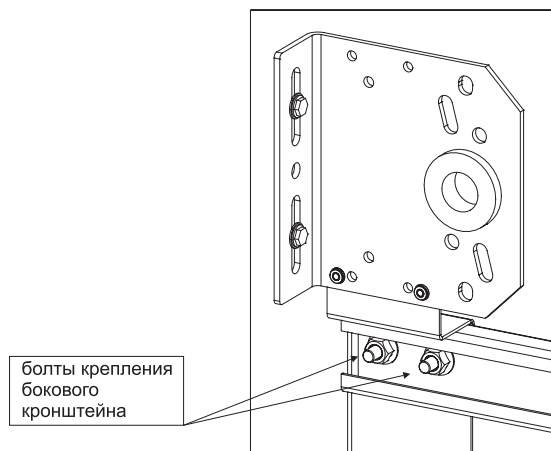


Рис. 17.2.

4) закрепить радиусный профиль к пластине крепления опорной стойки одним пресс-болтом М6х16 и гайкой с буртиком (рис. 17.3). Болт заводить изнутри радиусного профиля.


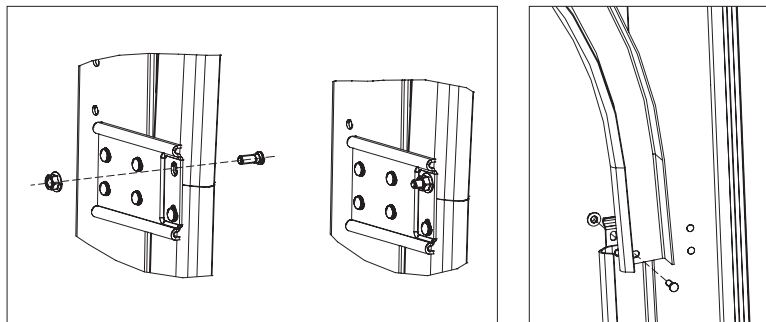


Рис. 17.3.



Кромки дорожек качения вертикальной направляющей и радиусного профиля должны быть совмещены.

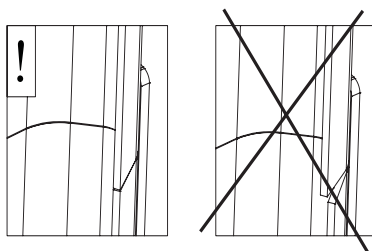

5) Аналогичным способом закрепить к опорной стойке другую направляющую.

4.5.4 УСТАНОВКА ЗАДНЕЙ ПЕРЕМОЫЧКИ

В качестве задней перемычки используется мерная планка в сборе. Ее крепление к горизонтальным направляющим осуществляется болтами М8х25 с полукруглой головкой и гаек с буртиком (рис. 18).

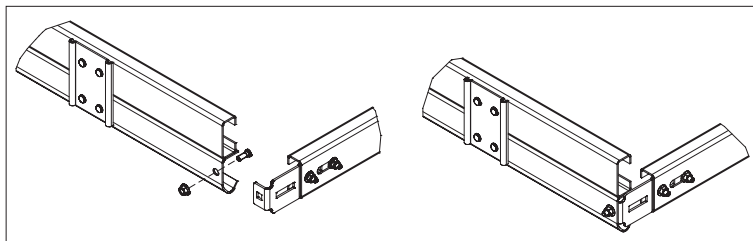


Рис. 18.

4.6 КРЕПЛЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ НАПРАВЛЯЮЩИХ К ПОТОЛОЧНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ

4.6.1 Расположение подвесов

Подвесы располагаются вдоль горизонтальных направляющих (рис. 19). Передний подвес следует располагать на расстоянии 900.... 1000 мм от проема гаражного помещения. Задний подвес располагается на расстоянии 300 мм от края горизонтальной направляющей.

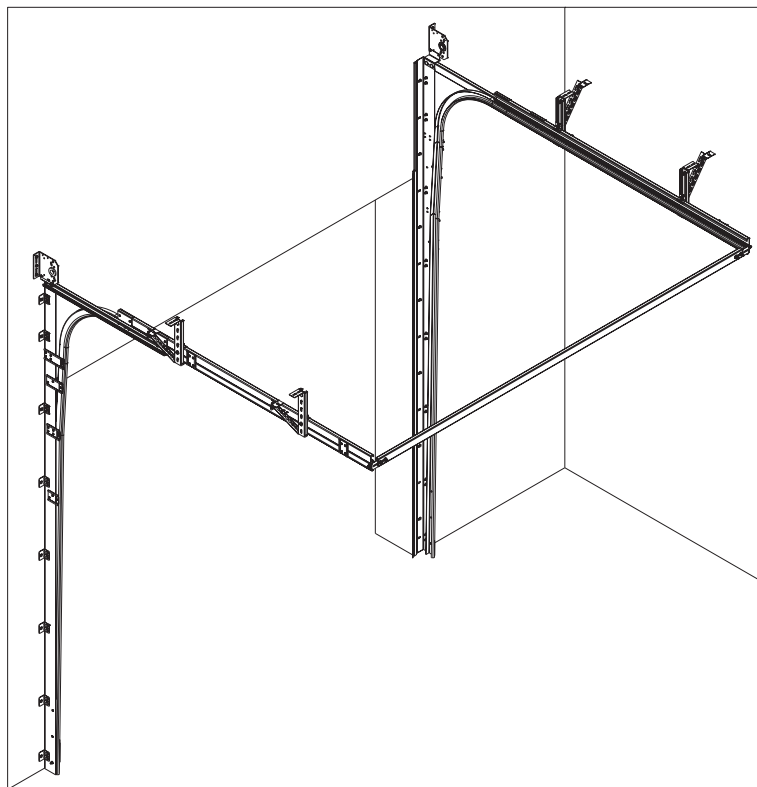


Рис. 19.

4.6.2 Конструкция подвесов

Подвешивание горизонтальных направляющих к потолочным конструкциям производится на подвесах, конструкция которых представлена на рис. 20.

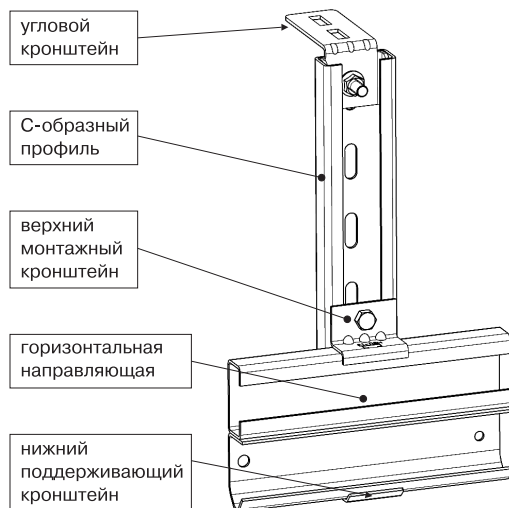


Рис. 20. Подвес.

- Перед установкой подвеса необходимо произвести его под сборку (рис. 20.1), для чего следует выполнить следующие операции:
 - 1) установить в С-образный профиль подвеса угловой кронштейн, служащий для крепления подвеса к потолку,
 - 2) установить болт М8х25 с полукруглой головкой;
 - 3) выдвинуть кронштейн из С-образного профиля до упора в болт, установить и затянуть гайку с буртиком;



Рис. 20.1.

4.6.3 Монтаж подвесов

Выставить горизонтальные направляющие, используя строительный уровень, с небольшим уклоном в сторону проема (~0,5%) и зафиксировать их в данном положении при помощи вспомогательных стоек.

Монтаж подвесов осуществляется следующим образом:

- 1) проверить диагонали рамки горизонтальных направляющих. Допускаемая разность размеров не более 2 мм. Зафиксировать рамку в выставленном положении.
- 2) установить подставку подвеса (рис. 20.1) до упора в потолок, произвести разметку отверстия для установки дюбеля.
- 3) просверлить в потолке отверстие, забить в отверстие дюбель, закрепить подставку подвеса к потолку.
- 4) установить нижний поддерживающий кронштейн в С-образный профиль подвеса и закрепить его при помощи болта М8х16 с шестигранной головкой (рис. 20.2).
- 5) установить верхний монтажный кронштейн и закрепить его при помощи болта М8х16 с шестигранной головкой



6) проверить диагонали рамки горизонтальных направляющих. Диагонали должны быть равны

7) произвести проверку затяжки гаек.

8) если это необходимо, отрезать лишнюю выступающую снизу часть С-образного профиля подвеса.

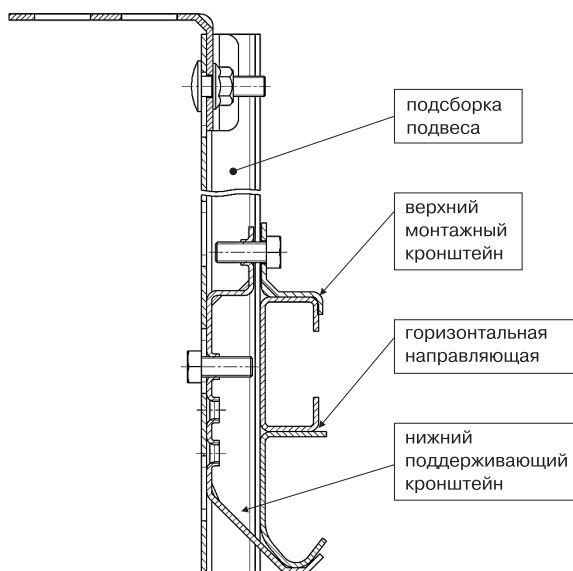


Рис. 20.2. Сборка подвеса.

4.6.4 Установка раскоса на подвесе

Подвес горизонтальных направляющих должен быть дополнительно подкреплён раскосом (рис. 21).

Раскос состоит из монтажного профиля и углового кронштейна, соединённых между собой болтом М8х25 с полукруглой головкой и гайки с буртиком.

Раскос закрепляется к С-образному профилю подвеса при помощи самонарезающего винта 8х25. Для установки винта в боковой стенке профиля следует выполнить отверстие диаметром 7 мм.

К потолочному перекрытию или стене гаражного помещения раскос закрепляется при помощи дюбеля.

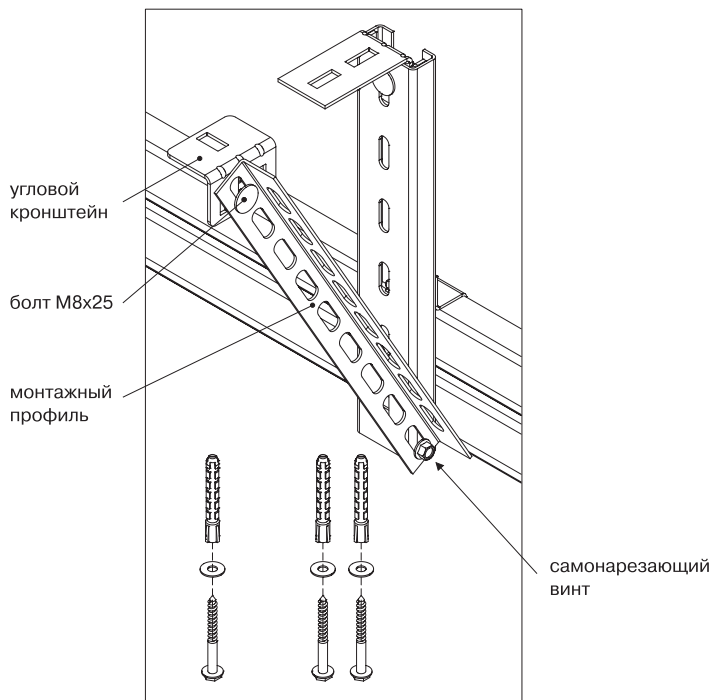


Рис. 21. Установка раскоса на подвесе.



После проведения работ по закреплению несущего каркаса ворот к строительным конструкциям гаражного помещения в обязательном порядке производится проверка монтажа конструкции и затяжки крепежных элементов.

4.7 УСТАНОВКА ВАЛА В СБОРЕ С ПРУЖИНАМИ

4.7.1 Варианты конструкции и правила сборки торсионных валов:

- Торсионные валы могут иметь различные варианты комплектации и сборки. Возможны варианты установки одной, двух, трех и четырех пружин. Пружины могут иметь как одинаковое, так и противоположное направление навивки. Кроме того, возможна установка как целого (неразрезного) вала, так и вала, состоящего из двух частей.
- При сборке и монтаже вала должны быть выполнены следующие условия: В районе установки соединительной муфты, а также тросовых барабанов, в обязательном порядке, должен находиться опорный элемент вала – храповая муфта или промежуточный кронштейн. На воротах шириной более 4100 мм обязательна установка двух промежуточных кронштейнов.
- Возможные варианты монтажных схем торсионного вала представлены на рис. 22.

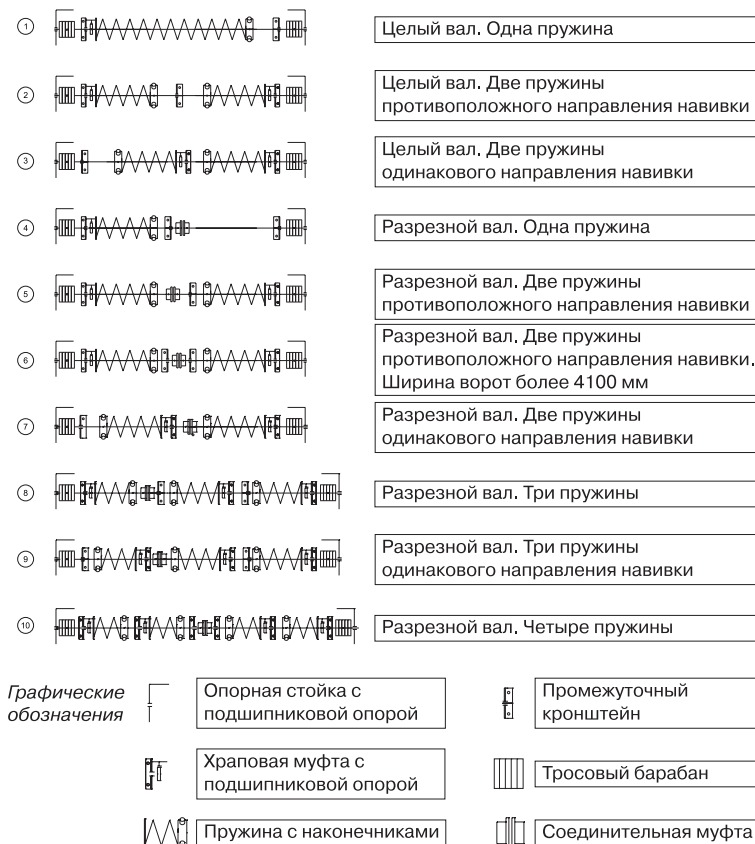


Рис. 22.

- Храповые муфты модели 670 применяются совместно с кронштейном арт. 661 (рис. 23.1). Для крепления применяются болты M8x25 с гайками.

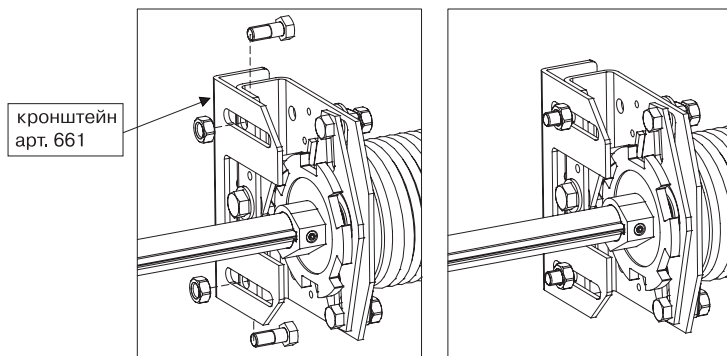


Рис. 23.1.

При установке промежуточного кронштейна следует учитывать удлинение пружины при ее натяжении. Минимальное расстояние A (рис. 23.2) между натяжным наконечником пружины (пружина не накручена) и промежуточным кронштейном рассчитывается с учетом увеличения длины пружины при ее накручивании по формуле:

$$A = d \cdot n + 5, \text{ где:}$$

A – расстояние от наконечника пружины до промежуточного кронштейна, мм

d – диаметр проволоки пружины, мм

n – число оборотов накручивания пружины, мм

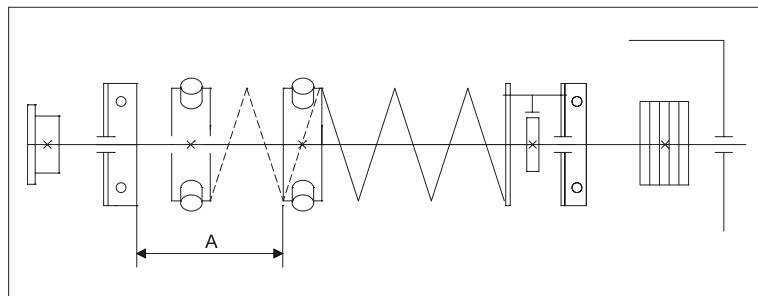


Рис. 23.2.

4.7.2 ПРЕДМОНТАЖНАЯ ПОДГОТОВКА

- перед монтажом необходимо произвести сборку вала. Ниже рассматривается порядок сборки разрезного торсионного вала с двумя пружинами противоположного направления навивки (рис. 24). При сборке должны быть выполнены следующие требования:
 - натяжной наконечник левой пружины и тросовый барабан (код LH), имеющие метки красного цвета, должны быть установлены на левой части вала при взгляде изнутри помещения. Соответственно, натяжной наконечник правой пружины и тросовый барабан (код RH), имеющие метки черного цвета, должны быть установлены на правой части вала;
 - левая пружина должна иметь продольную маркировочную полосу красного цвета, правая – любого другого цвета.
 - тросовые барабаны устанавливаются на вал таким образом, чтобы паз для заводского троса, выполненный на торце барабана, находился с наружной стороны.

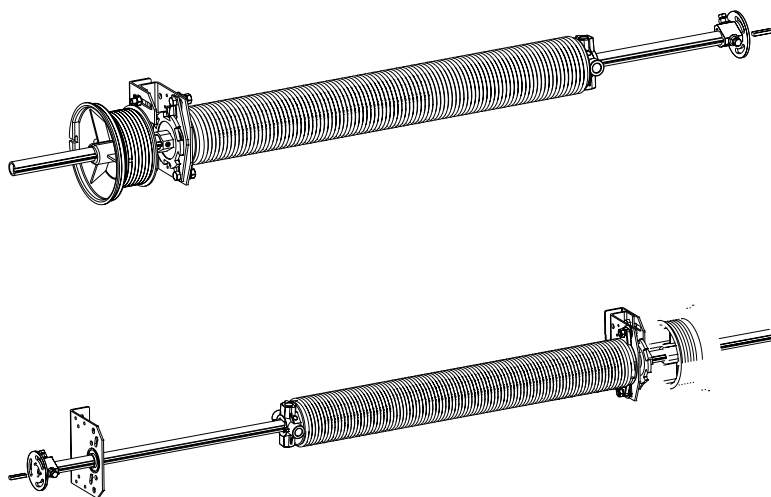


Рис. 24.

- Сборка производится в следующем порядке:
 - Собрать правую часть вала:
 - 1) разобрать фланцевую муфту;

- 2) установить на вал полумуфту, совместив торец вала и опорную поверхность фланца полумуфты. Установить шпонку в пазы полумуфты и вала. Затянуть один из фиксирующих винтов полумуфты до упора в вал;
- 3) отвернуть винт, снять полумуфту с вала. По полученному отпечатку винта произвести в валу засверливание под винт на глубину 0,5–1,0 мм.
- 4) установить на вал полумуфту;
- 5) зафиксировать полумуфту на валу, затянув ключом фиксирующие винты;
- 6) установить на вал промежуточный кронштейн;
- 7) установить на вал пружину в сборе с наконечниками;
- 8) установить на вал храповую муфту и закрепить ее к наконечнику пружины при помощи двух болтов из комплекта муфты (рис. 24.1);
- 9) надеть на вал зубчатое колесо храповой муфты;
- 10) установить шпонку и зафиксировать ее винтом зубчатого колеса муфты;
- 11) закрепить к храповой муфте дополнительные кронштейны;
- 12) установить тросовый барабан. Тросовый барабан устанавливается на вал таким образом, чтобы паз для заводки троса, выполненный на торце барабана, находился с наружной стороны.

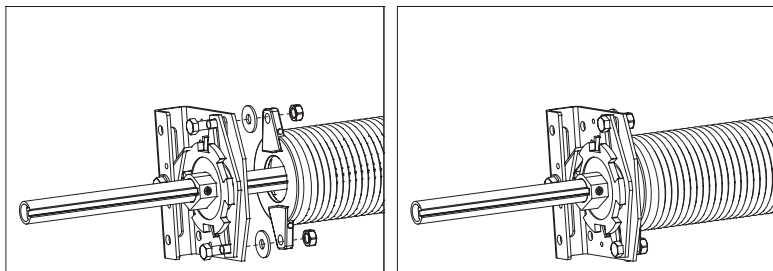


Рис. 24.1. Крепление пружины к храповой муфте.

- Аналогичным образом собрать левую часть вала, установив полумуфту, пружину, храповую муфту и тросовый барабан. Для ворот шириной более 4100 мм на левый вал также устанавливается промежуточный кронштейн.
- После сборки валов рекомендуется, с целью устранения возможных ошибок при монтаже, на полу помещения произвести укладку валов и определить взаимное расположение тросовых барабанов, храповых муфт и промежуточных кронштейнов.

Тросовый барабан должен быть расположен так, чтобы при работе ворот полностью была исключена возможность касания тросом полотна и направляющих.

Положение храповой муфты должно обеспечивать возможность установки шпонки тросового барабана.

4.8 МОНТАЖ ВАЛОВ НА ПРОЕМЕ

Монтаж вала на перемычке проема показан на рис. 25.

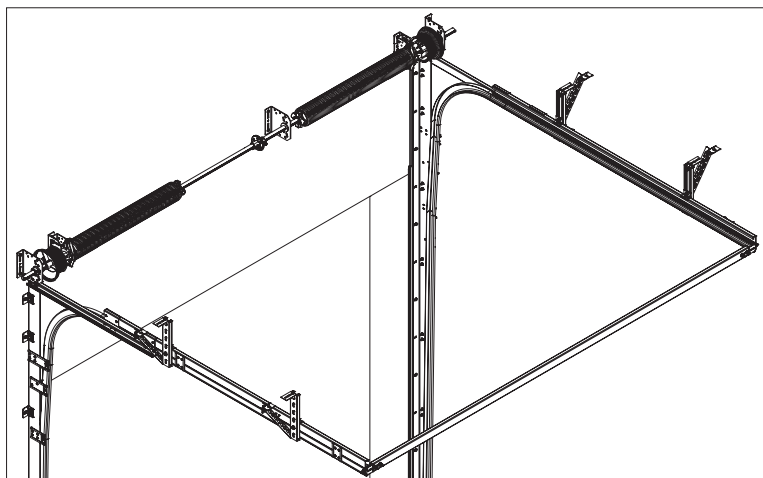


Рис. 25.

Монтаж вала производится в следующей последовательности:

- 1) Монтировать часть вала, устанавливаемую с правой стороны ворот (рис. 26):

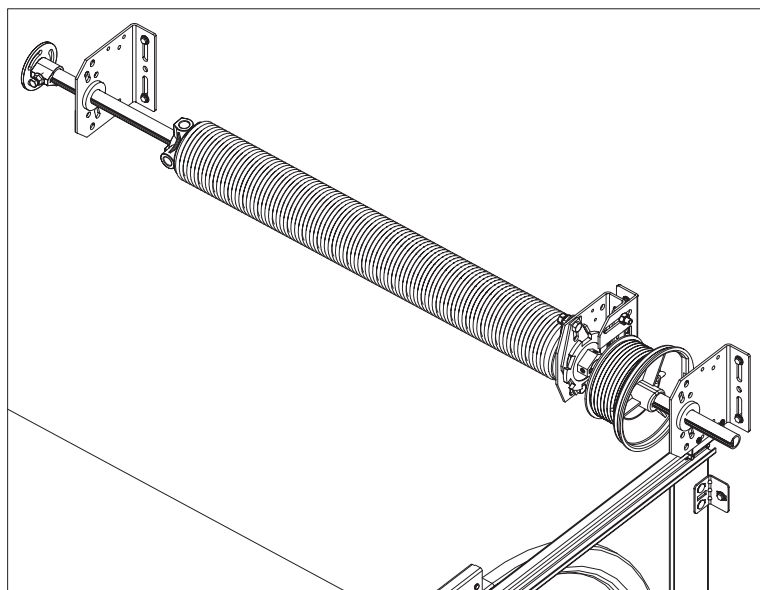


Рис. 26.

- завести вал в подшипник бокового кронштейна (рис. 26.1).

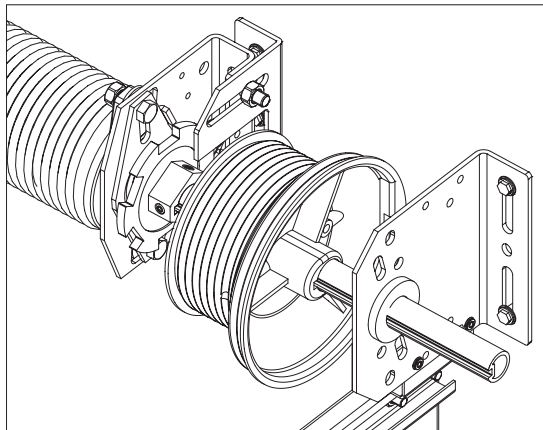


Рис. 26.1.

- закрепить на перемычке проема промежуточный кронштейн (рис. 26.2), для чего:
 - поддерживая вал, произвести разметку 2 отверстий для монтажа промежуточного кронштейна. Разметку производить, обеспечив горизонтальность расположения вала.
 - сверлить в перемычке проема 2 отверстия необходимого размера под установку элементов крепления промежуточного кронштейна;
 - установить крепежные элементы крепления промежуточного кронштейна и произвести их предварительную затяжку;

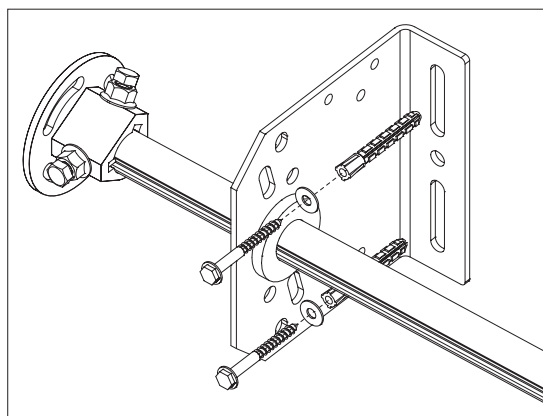


Рис. 26.2.

- закрепить на перемычке проема дополнительный кронштейн крепления храповой муфты (рис. 26.3), для чего:
 - произвести разметку 2 отверстий для крепления к перемычке проема дополнительного кронштейна крепления храповой муфты;
 - отвернуть гайки крепления дополнительного кронштейна к муфте;
 - сдвинуть пружину в сборе с храповой муфтой вдоль вала по направлению к промежуточному кронштейну для того, чтобы обеспечить возможность сверления в перемычке проема отверстий под установку крепежных элементов;
 - сверлить в перемычке проема по разметке 2 отверстия необходимого размера под установку элементов крепления храповой муфты;
 - установить крепежные элементы крепления дополнительного кронштейна храповой муфты;

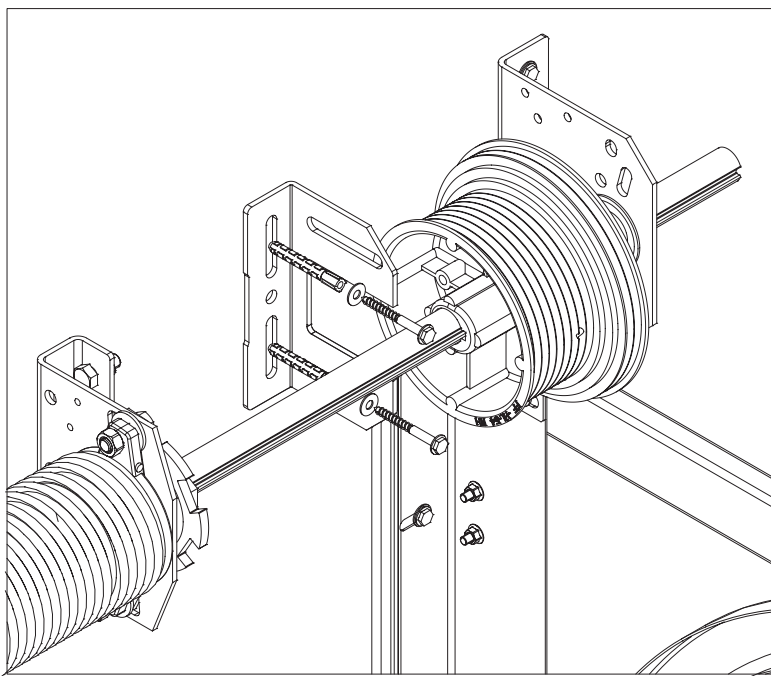


Рис. 26.3.

- закрепить к дополнительному кронштейну храповую муфту (рис. 26.4), для чего:
 - сдвинуть пружину в сборе с храповой муфтой вдоль вала в направлении дополнительного кронштейна;
 - закрепить храповую муфту к дополнительному кронштейну;

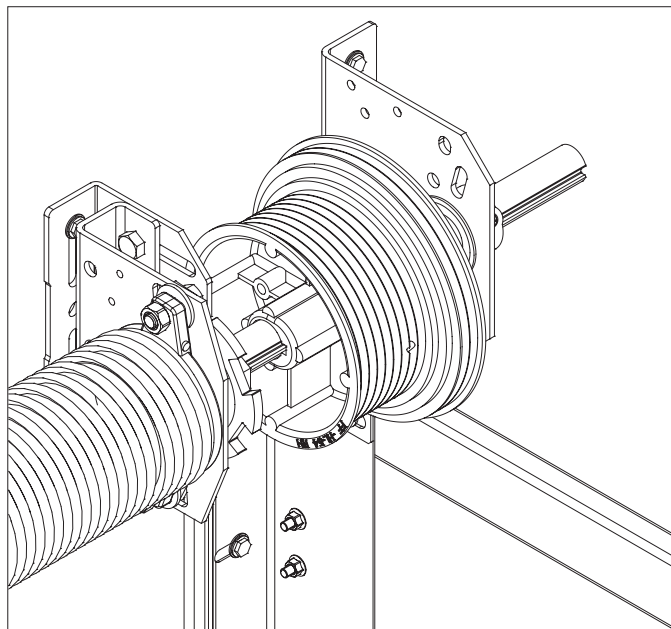


Рис. 26.4.

- проверить горизонтальность расположения вала и произвести окончательную затяжку элементов крепления храповой муфты и промежуточного кронштейна.
- 2) Монтировать часть вала, устанавливаемую с левой стороны ворот (рис. 27):

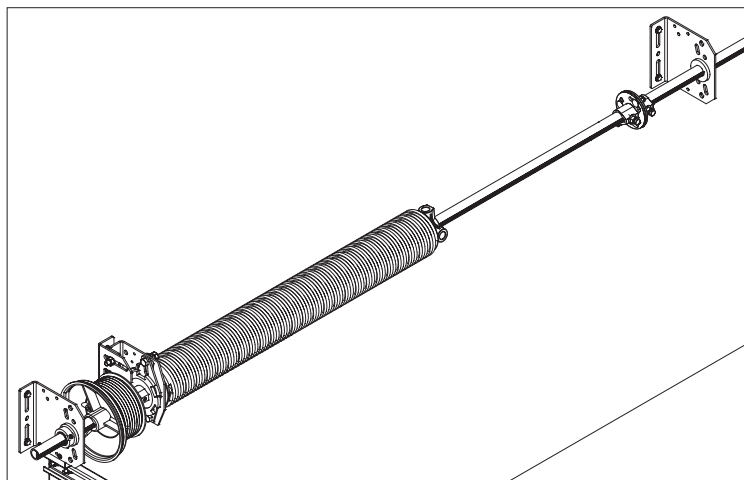


Рис. 27.

- завести вал в подшипник бокового кронштейна (рис. 27.1).

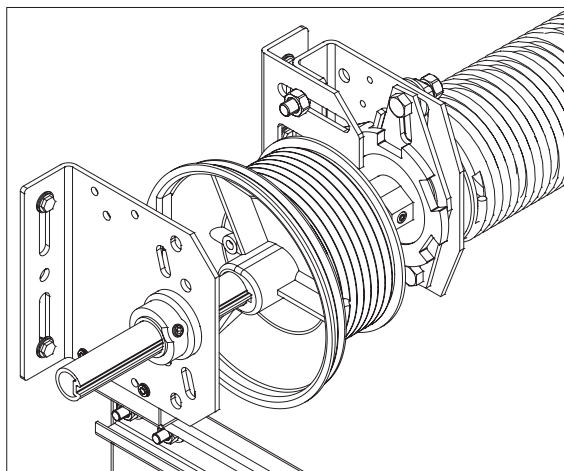


Рис. 27.1.

- соединить валы при помощи соединительной муфты, установив стяжные болты муфты (рис. 27.2), гайки стяжных болтов слегка затянуть;

Шпоночные пазы обоих валов должны располагаться на одной линии;

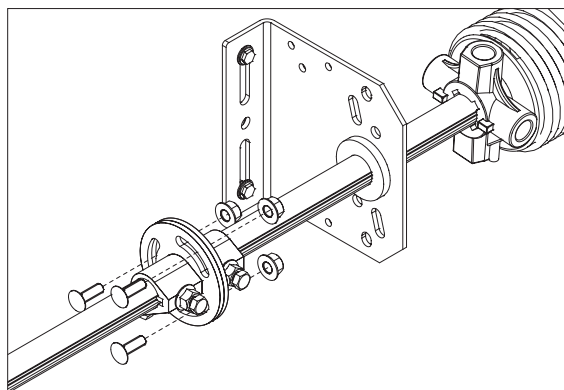


Рис. 27.2.

- закрепить на перемычке проема дополнительный кронштейн крепления храповой муфты, (рис. 27.3), для чего:
 - произвести разметку 2 отверстий для крепления к перемычке проема дополнительного кронштейна крепления храповой муфты;
 - отвернуть гайки крепления дополнительного кронштейна к муфте;

- сдвинуть пружину в сборе с храповой муфтой вдоль вала по направлению к промежуточному кронштейну для того, чтобы обеспечить возможность сверления в перемычке проема отверстий под установку крепежных элементов;
- сверлить в перемычке проема по разметке 2 отверстия необходимого размера под установку элементов крепления храповой муфты;
- установить крепежные элементы крепления дополнительного кронштейна храповой муфты;

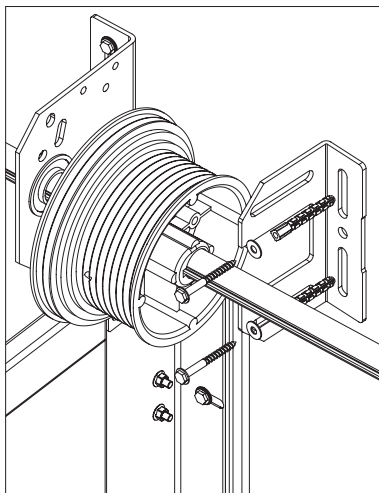


Рис. 27.3.

- закрепить к дополнительному кронштейну храповую муфту (рис. 27.4), для чего:
 - сдвинуть пружину в сборе с храповой муфтой вдоль вала по направлению к дополнительному кронштейну;
 - закрепить храповую муфту к дополнительному кронштейну;

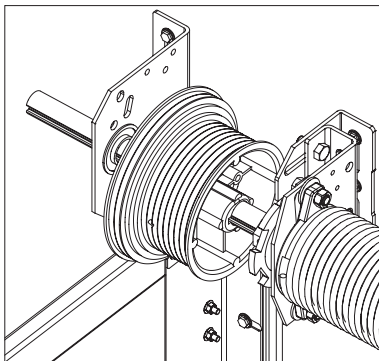


Рис. 27.4.

- проверить горизонтальность расположения вала и произвести окончательную затяжку элементов крепления вала.
- 3) Установить стопорные кольца вплотную к внутренним обоймам подшипников боковых кронштейнов (рис. 28), и зафиксировать их, затянув установочные винты.

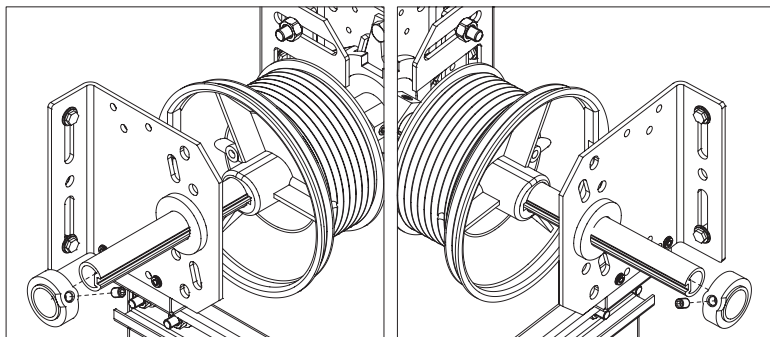


Рис. 28.

- 4) Подготовка храповой муфты к работе производится следующим образом:
 – необходимо временно заблокировать защелку, установив фиксирующий штырь (рис. 29).

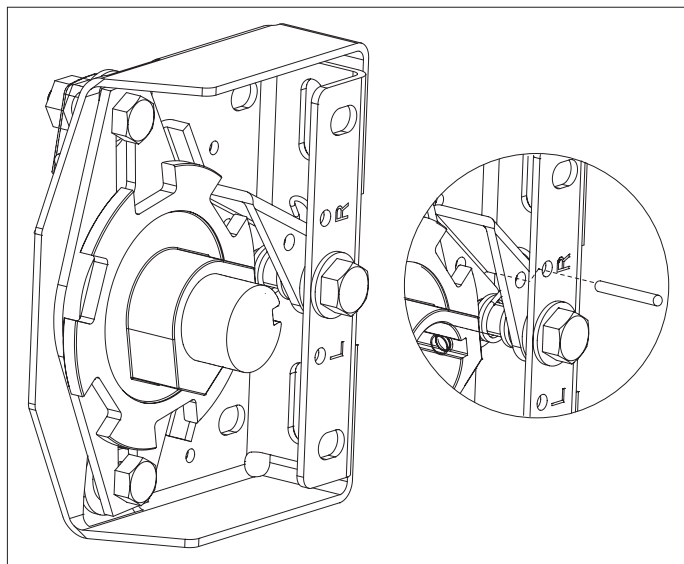


Рис. 29.



Внимание! Штырь извлечь только после окончательной сборки ворот.



Внимание! Между наконечником пружины и кронштейном храповой муфты, а также между кронштейном и соединительной пластиной муфты должен быть зазор 1–2 мм, который обеспечивается за счет установки дистанционных шайб.

– выставить и закрепить на валу зубчатое колесо при помощи установочных винтов. Венец колеса должен быть расположен симметрично относительно продольной оси защелки.

4.9 УСТАНОВКА ПОЛОТНА. ВОРОТА БЕЗ КАЛИТКИ

4.9.1 УСТАНОВКА НИЖНЕЙ СЕКЦИИ

Сборка и установка нижней секции полотна ворот показана на рис. 30.

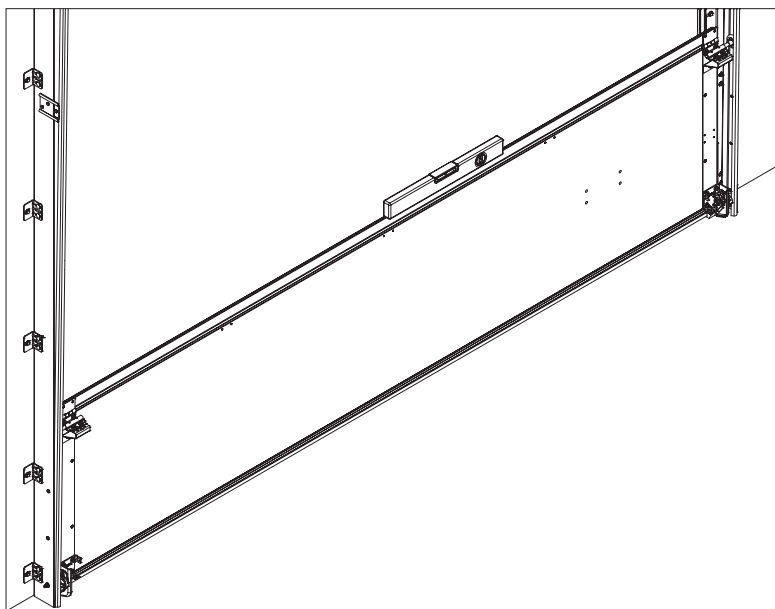


Рис. 30.

Сборка и установка нижней секции полотна ворот производится в следующем порядке:

1) установить панель на место монтажа. Используя, при необходимости, подкладки, выставить панель в горизонтальном положении при помощи строительного брускового уровня. Максимальная высота подкладок не более 10 мм;

2) установить и закрепить к секции боковые кронштейны совместно с петлями. Боковой кронштейн накладывать поверх нижней части петли. Крепление производится тремя самонарезающими винтами 6,3x16 (рис. 30.1).

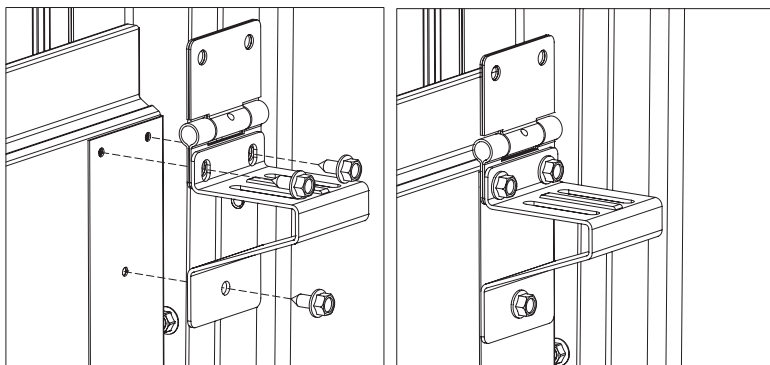


Рис. 30.1.

3) нанести смазку Литол-24 на оси ходовых роликов.

4) установить ролики в роликовые накладки.

5) завести ролик в профиль горизонтальной направляющей и закрепить роликовую накладку к боковому кронштейну при помощи двух болтов М6х16 с полукруглой головкой и гаек с буртиком (рис. 30.2).

Регулировка роликовых накладок производится таким образом, чтобы ролик прилегал к дорожке вертикальной направляющей при минимальном зазоре между секцией и боковым уплотнением опорной стойки. Ролик должен свободно вращаться от руки.

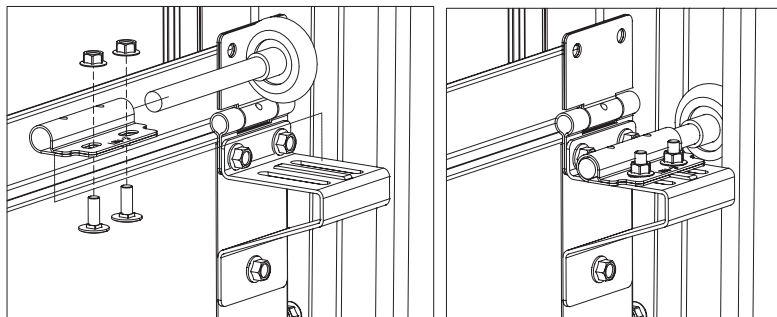


Рис. 30.2.

6) медленно вращая барабаны, размотать тросы.



Запрещается производить разматывание тросов с барабанов, снятых с вала, во избежание перекручивания тросов, которое может привести к расслоению свивки троса.

7) надеть петли тросов на пальцы нижних кронштейнов (рис. 30.3). Для фиксации троса, на палец установить шайбу и зашплинтовать.

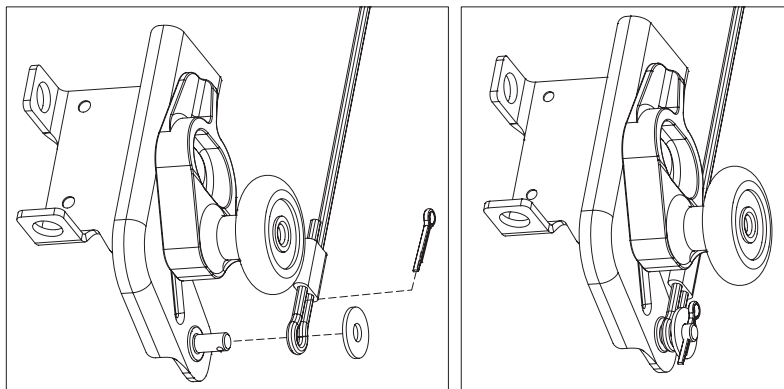


Рис. 30.3.

8) установить и закрепить на секции нижние кронштейны (рис. 30.4):

- на оси ходовых роликов нанести смазку Литол-24.
- завести ролики в вертикальные направляющие, и закрепить кронштейн четырьмя самонарезающими винтами 6,3x16.

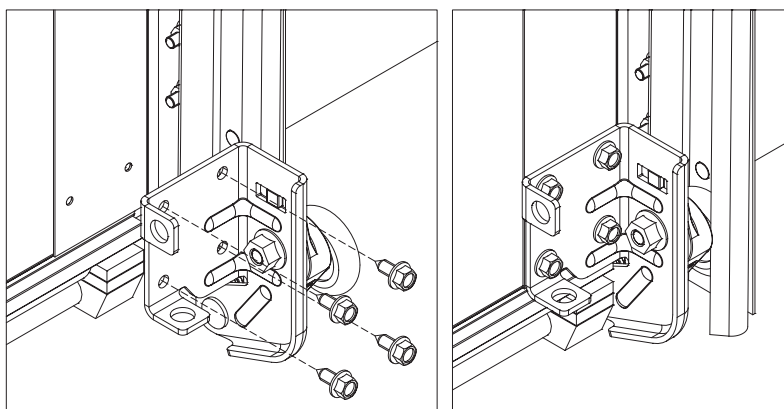


Рис. 30.4.

4.9.2 УСТАНОВКА ПОСЛЕДУЮЩИХ СЕКЦИЙ ПОЛОТНА

- Секции полотна ворот устанавливаются в соответствии с маркировкой, определяющей их порядковый номер. Переноску секций производить в вертикальном положении. Соединение секций производится при помощи боковых и промежуточных петель (рис. 31).

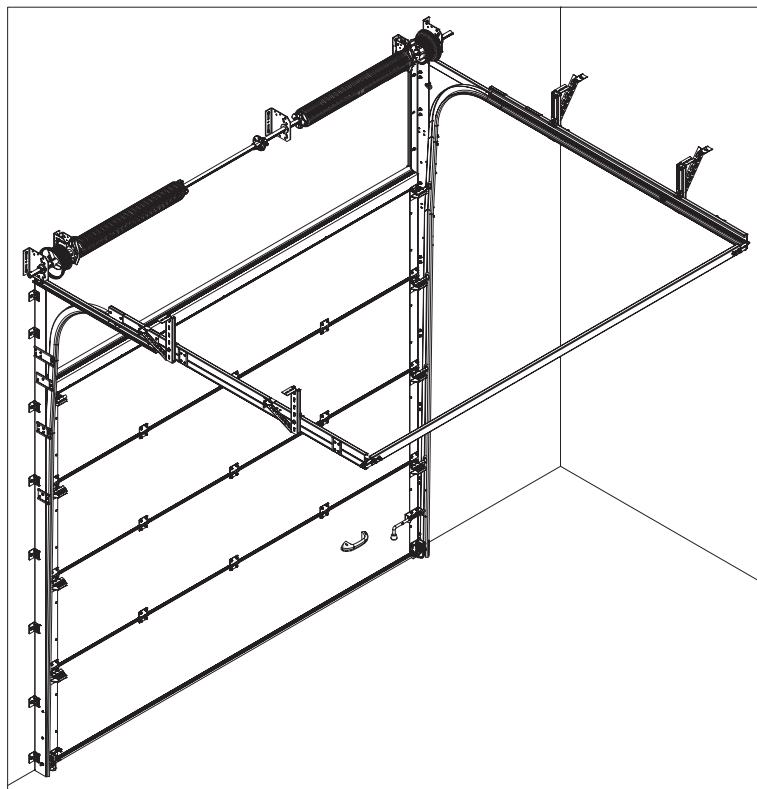


Рис. 31.

Сборка полотна производится в следующей последовательности:

- 1) установить вторую секцию на нижнюю секцию. Торцы панелей должны находиться в одной плоскости.
- 2) установить и закрепить ко второй секции боковые петли в соответствии с рис. 30.1 и 30.2
- 3) двумя самонарезающимися винтами 6,3x16 закрепить к панели верхнюю полупетлю боковой петли (рис. 31.1), установленной на предыдущей панели. Панель должна быть строго вертикальна.

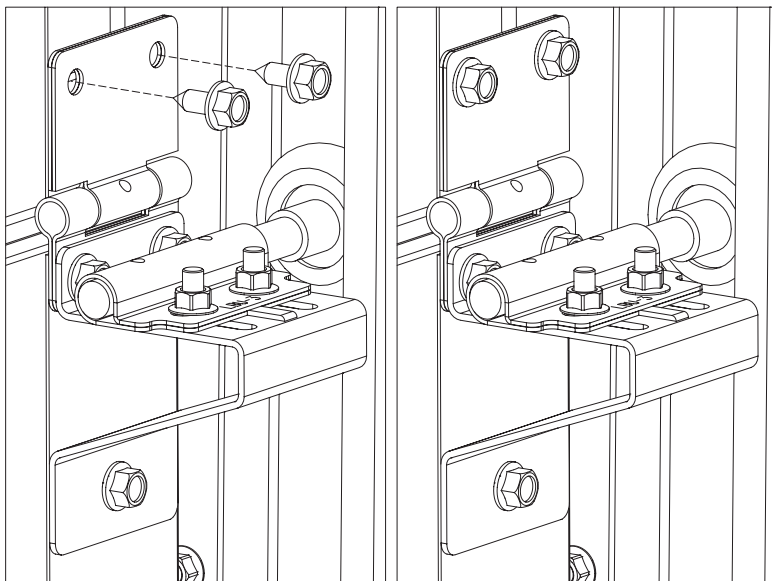


Рис. 31.1.

4) установить промежуточные петли, закрепить каждую из них их четырьмя самонарезающими винтами 6,3x16 (рис. 31.2).

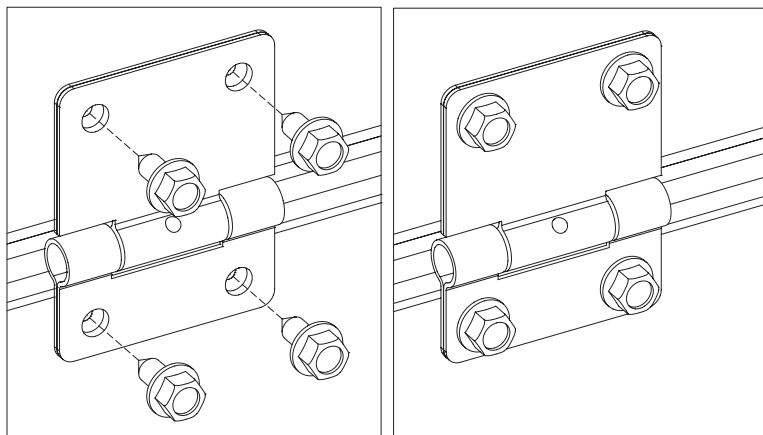


Рис. 31.2.

5) установить следующую секцию и т.д.

4.9.3 УСТАНОВКА ВЕРХНИХ КРОНШТЕЙНОВ

Установка на панель верхних кронштейнов производится в следующем порядке (рис. 32):

- закрепить верхний кронштейн тремя самонарезающими винтами 6,3x16.
- установить на оси ходовых роликов дистанционные кольца для предотвращения бокового смещения полотна ворот. Дистанционные кольца подбираются таким образом, чтобы обеспечить суммарный осевой ход верхней панели ворот 4–6 мм.
- на оси ходовых роликов нанести смазку Литол-24.
- установить ходовые ролики в проушины роликовых накладок.
- завести ролики в вертикальные направляющие и закрепить роликовую накладку к кронштейну при помощи двух болтов с полукруглой головкой М6x16 и гаек.

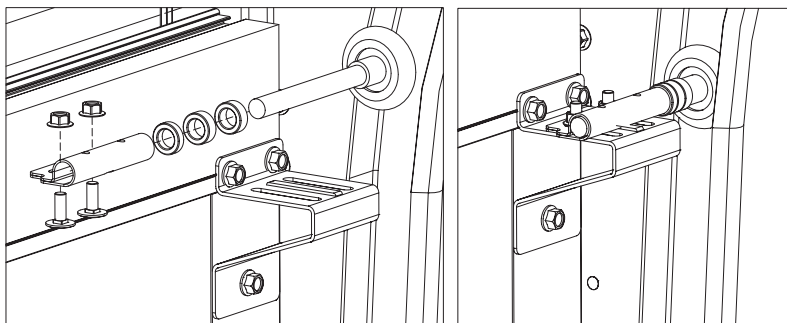


Рис. 32.



После монтажа боковых и промежуточных петель следует провести проверку, а при необходимости, и регулировку установки ходовых роликов. Ролик должен прилегать к дорожке качения вертикальной направляющей и свободно вращаться от руки.

Трос должен располагаться за роликами боковых петель.

4.9.4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЛОТНОСТИ ПРИЛЕГАНИЯ ВЕРХНЕЙ СЕКЦИИ ВОРОТ К ПЕРЕМЫЧКЕ ПРОЕМА

Плотное прилегание верхней секции ворот к перемычке проема обеспечивается правильной регулировкой положения верхних роликов.

Регулировка производится в следующем порядке:

- 1) Надавить на верхнюю панель изнутри помещения, обеспечив максимально возможное смятие эластичной кромки верхней уплотнительной вставки.
- 2) Отрегулировать положение верхних роликов за счет смещения роликовой накладки с последующей затяжкой винтов. Ходовой ролик должен прилегать к профильной части направляющей.

4.10 УСТАНОВКА ПОЛОТНА. ВОРОТА С КАЛИТКОЙ

4.10.1 СБОРКА ПОЛОТНА С КАЛИТКОЙ

Воротное полотно со встроенной калиткой показано на рис. 33.

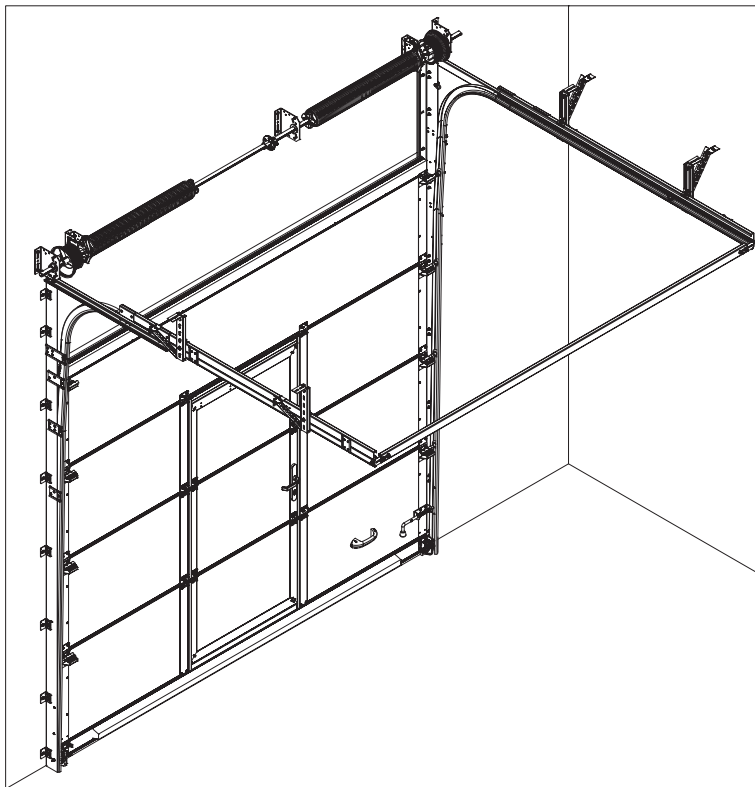


Рис. 33.

При монтаже полотна ворот с калиткой установка нижних и верхних кронштейнов, боковых и промежуточных петель производится так же, как и на воротах без калитки.

Сборка полотна имеет свои особенности и производится следующим образом:

- установить нижнюю секцию на место монтажа (рис. 33.1). Используя, при необходимости, подкладки, выставить секцию в горизонтальном положении. Подкладки устанавливаются под боковые упоры нижней секции. Плоскость расположения нижних торцов упоров должна совпадать с плоскостью нулевой отметки (с уровнем чистого пола). Максимальная высота подкладок не более 10 мм.
- установить под концевой профиль нижней секции по центральной оси калитки упорный брусок. Высота бруска от плоскости нулевой отметки должна составлять 40 мм.

- между порогом и створкой калитки со стороны замка установить опорную прокладку толщиной 5–7 мм.
- горизонтальность установки секции определяется строительным брусковым уровнем, устанавливаемым на оголовки панелей и створки калитки.

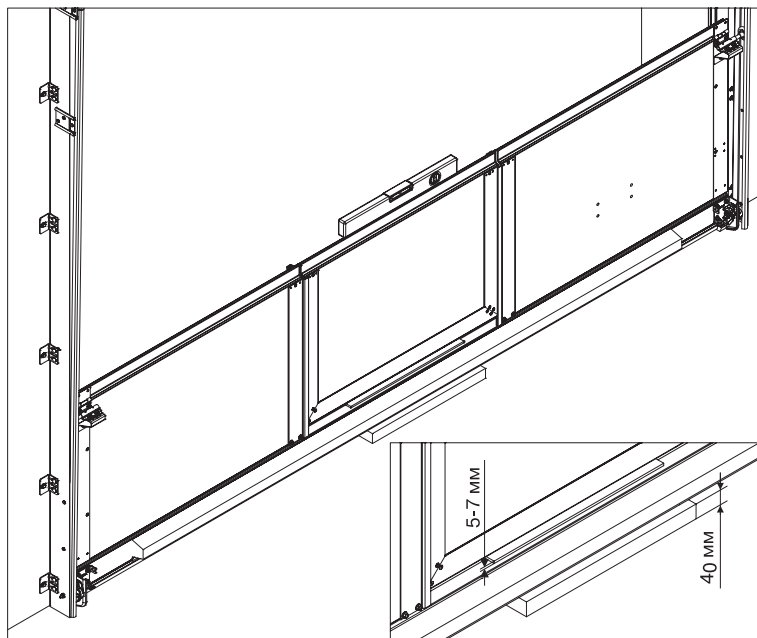


Рис. 33.1.

- установить промежуточную секцию, совместив плоскости проема нижней и промежуточной секции (рис. 33.2).

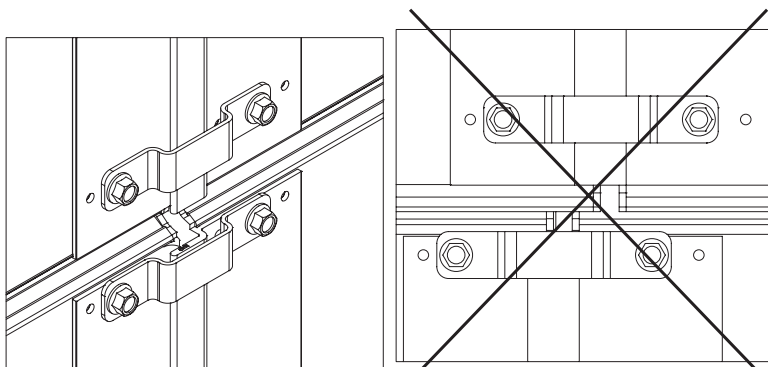


Рис. 33.2.

- вывернуть самонарезающие винты и снять транспортные скобы (рис. 33.3).

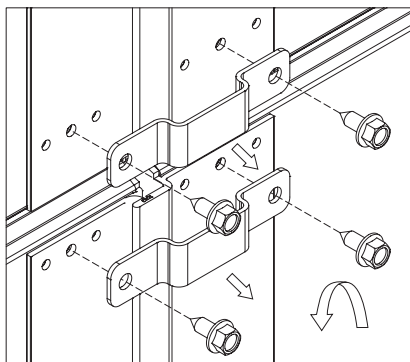


Рис. 33.3.

- установить на обрамление калиточного проема и полотно калитки петли и закрепить их самонарезающими винтами 6,3x16. Расположение петель калитки указано на рис. 33.4.

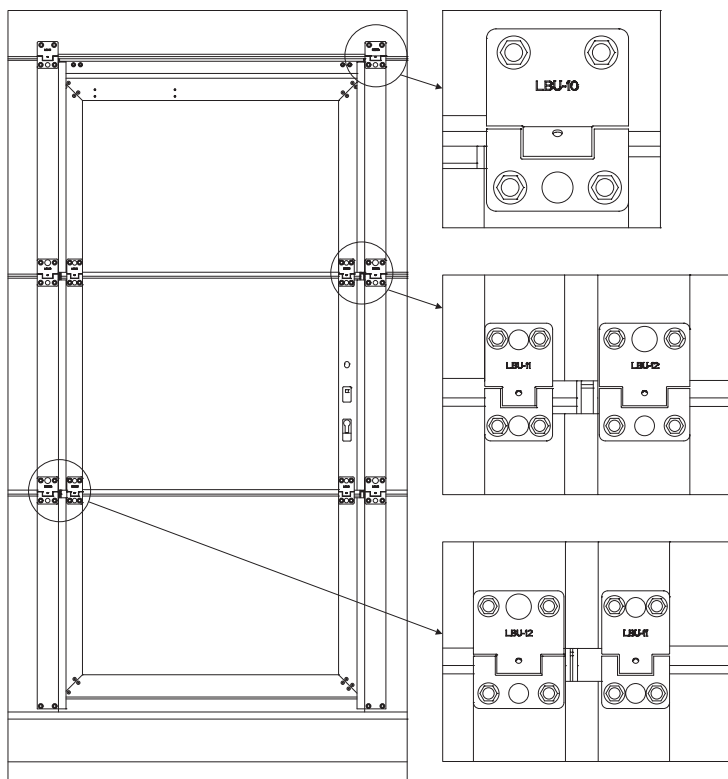


Рис. 33.4.

- после сборки калитки проверить затяжку сухарей калиточных петель (рис. 33.5).

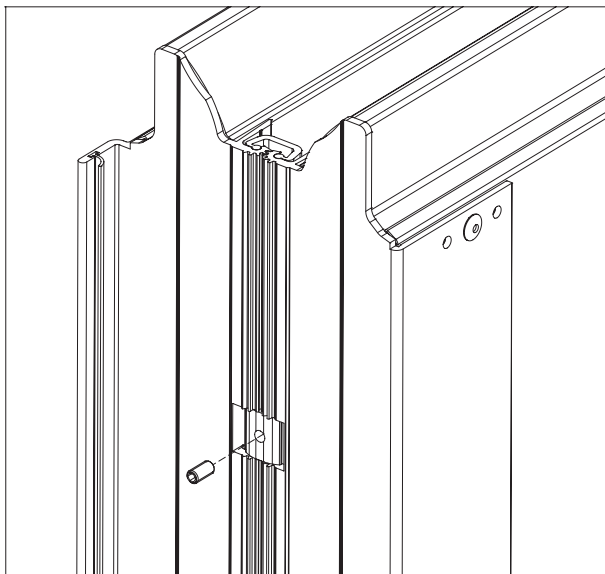


Рис. 33.5.

4.10.2 УСТАНОВКА ЦИЛИНДРОВОГО МЕХАНИЗМА ЗАМКА И НАЖИМНЫХ РУЧЕК

Установка цилиндрического механизма замка показана на рис. 33.6.

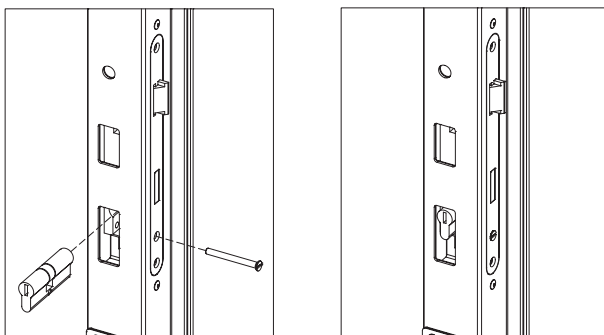


Рис. 33.6.

Установка ручек калитки показана на рис. 33.7. Снаружи калитки устанавливается ручка, имеющая меньший вылет.

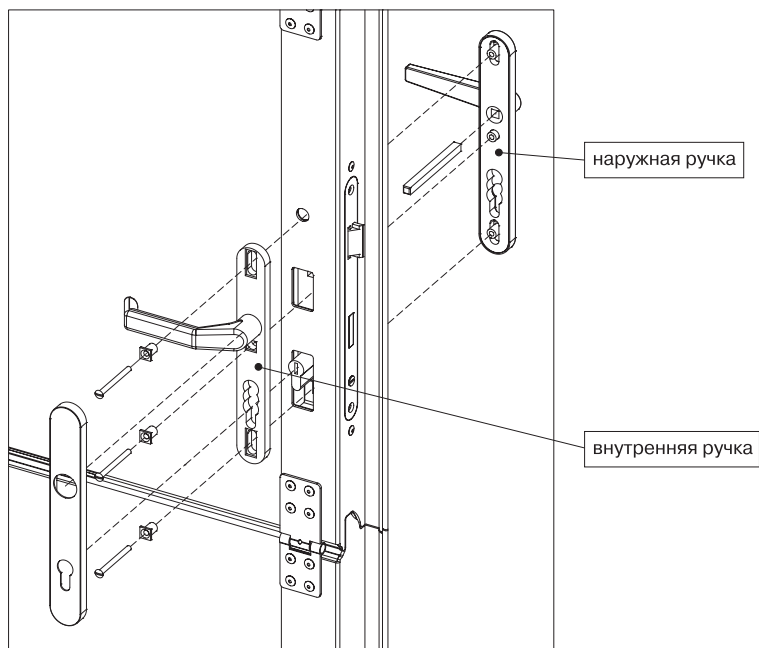


Рис. 33.7.

4.10.3 УСТАНОВКА ДОВОДЧИКА КАЛИТКИ

Доводчик устанавливается на полотно калитки изнутри помещения.



Доводчик располагать таким образом, чтобы гайка регулировки усилия закрывания калитки (сжатия пружины) находилась со стороны, противоположной притвору (со стороны петель открывания калитки).

Установка доводчика (рис. 33.8) производится в следующей последовательности:

- снять защитную крышку доводчика
- закрепить на калитке корпус доводчика четырьмя самонарезающими винтами, входящими в комплект доводчика. Винты заворачиваются в отверстия, предварительно выполненные в производственных условиях.
- установить тягу на монтажный хвостовик вала доводчика и зафиксировать ее винтом;
- ролик тяги доводчика завести в направляющий паз верхнего профиля обрамления проема калитки.
- при необходимости, выполнить регулировки доводчика;

- установить защитную крышку доводчика и закрепить ее двумя винтами.

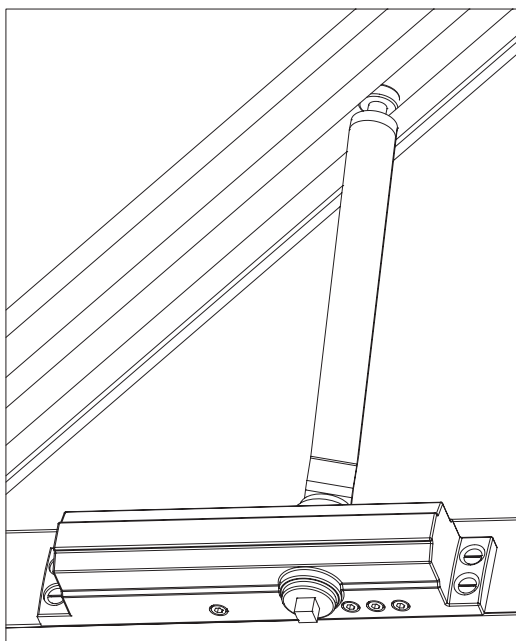
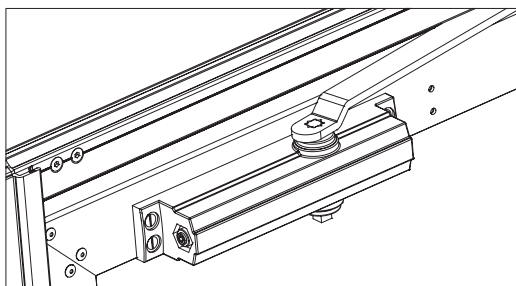
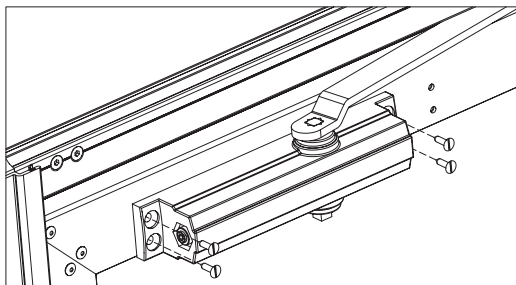


Рис. 33.8.

РЕГУЛИРОВКА ДОВОДЧИКА

В конструкции доводчика предусмотрены следующие регулировки:

- скорости закрывания калитки;
- скорости дожатия калитки;
- интенсивности торможения при открытии калитки;
- усилия закрывания калитки.

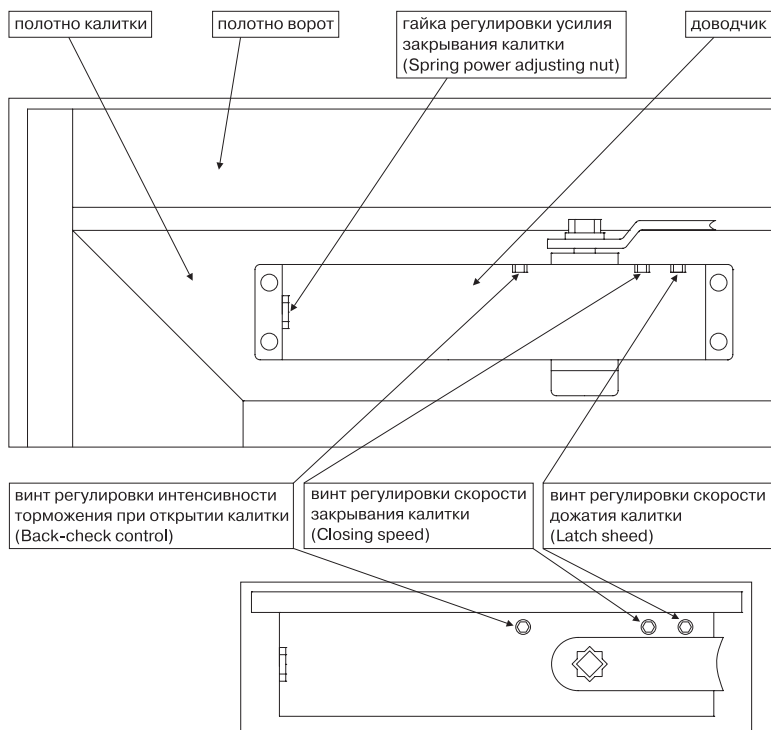


Рис. 33.9.



При проведении регулировок следует выполнять требования, изложенные ниже, а также требования, изложенные в Инструкции, прилагаемой к доводчику его Изготовителем.

Регулировка скорости закрывания и скорости дожатия калитки

Цикл закрывания состоит из двух последовательных этапов: предварительное закрывание и дожатие (фиксация) калитки.

Доводчик имеет следующие заводские настройки:

- Цикл закрывания калитки начинается при угле ее открытия примерно 70 градусов.
- Дожатие калитки начинается при угле открытия примерно 10 градусов.

Скорость движения полотна на этапе дожатия устанавливается значительно ниже, чем на этапе предварительного закрывания.

Изменение скорости закрывания калитки и скорости ее дожатия производится поворотом двух определенных винтов (клапанов), расположенных в корпусе доводчика



Сначала регулируется скорость закрывания калитки, а затем скорость ее дожатия.

Для ЗАМЕДЛЕНИЯ закрывания калитки винт регулировки скорости закрывания калитки (Closing speed) следует поворачивать ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ.

Для УСКОРЕНИЯ закрывания калитки винт регулировки скорости закрывания калитки следует поворачивать ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ.

Регулировка скорости дожатия калитки производится винтом регулировки скорости дожатия калитки аналогичным образом.

Регулировка интенсивности торможения при открытии калитки

Доводчик отрегулирован на заводе так, что при открывании калитки на угол более 70 градусов происходит ее торможение.

Для УВЕЛИЧЕНИЯ интенсивности торможения калитки винт регулировки интенсивности торможения (Back-check control) следует поворачивать ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ.

Для УМЕНЬШЕНИЯ интенсивности торможения калитки винт регулировки интенсивности торможения следует поворачивать ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

1. Запрещается поворачивать винт регулировки скорости закрывания, винт регулировки скорости дожатия, винт регулировки интенсивности торможения калитки более двух оборотов ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ от заводских установок. Большой поворот может привести к вытеканию рабочей жидкости.
2. Запрещается полностью перекрывать клапан регулировки интенсивности торможения.

Регулировка усилия закрывания калитки

Заводская регулировка усилия закрывания калитки выполнена таким образом, что для нормальной эксплуатации ее изменять не требуется.

Если по каким либо причинам возникает необходимость проведения регулировки усилия закрывания калитки, она выполняется следующим образом.

Для УВЕЛИЧЕНИЯ усилия закрывания калитки гайку регулировки (Spring power adjusting nut) следует поворачивать ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ.

Для УМЕНЬШЕНИЯ усилия закрывания калитки гайку регулировки следует поворачивать ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ.

Диапазон регулировки усилия закрывания калитки - ± 9 оборотов относительно заводской установки.



Запрещается производить регулировку сверх установленного диапазона.

4.11 РЕГУЛИРОВКА НАТЯЖЕНИЯ ТРОСОВ

Барабаны на валу должны быть выставлены таким образом, чтобы тросы не задевали за элементы ворот при их подъеме.

Регулировка положения барабана относительно вала в осевом положении производится следующим образом:

- отвернуть установочный винт в ступице барабана на величину, необходимую для свободного осевого перемещения тросового барабана по валу;
- выставить в необходимом осевом положении барабан;
- установить шпонку и зафиксировать положение барабана, затянув установочный винт.



Для нормальной эксплуатации ворот тросы должны быть натянуты. Провис тросов не допускается.

Регулировка натяжения троса

- после закрепления нижних кронштейнов на секции полотна ворот следует прокрутить вал до выборки провиса тросов.
- для обеспечения натяжения тросов следует произвести накрутку пружин на 1,5–2 оборота и зафиксировать их в данном положении, затянув болты натяжных наконечников.

В том случае, если один из тросов все-таки провисает, провис устраняется за счет взаимного проворота валов, который обеспечивается конструкцией соединительной муфты (наличием пазовых отверстий под стяжные винты).

Для этого следует раскрутить стяжные болты муфты, провернуть вал, со стороны которого имеется провис, удерживая в исходном положении другой вал. После устранения провиса троса произвести затяжку стяжных болтов соединительной муфты.

При комплектации ворот неразрезным валом, для устранения провиса одного из тросов необходимо выполнить следующее:

- приподнять панель, тем самым ослабить натянутый трос, и зафиксировать панель в данном положении при помощи подставок;
- отвернуть винт фиксации троса в барабане;
- произвести регулировку рабочей длины троса на необходимую величину;
- затянуть винт фиксации троса в барабане;
- опустить панель в исходное положение и проверить равномерность натяжения тросов.

4.12 НАТЯЖЕНИЕ ПРУЖИН

4.12.1 Перед натяжением пружин необходимо предпринять меры по предотвращению подъема полотна ворот.



При натяжении пружин необходимо проявлять осторожность, использовать натяжной инструмент установленных размеров.

4.12.2 Натяжение пружин производится в следующем порядке:

- освободить болты натяжного наконечника пружины
- установить вороток в гнездо натяжного наконечника, находящееся внизу (рис. 34).
- поворачивая вороток, повернуть вал на четверть оборота
- удерживая первый вороток, установить второй вороток в следующее гнездо натяжного наконечника.
- удерживая второй вороток, извлечь первый вороток из гнезда натяжного наконечника.
- повторить шаги 2–4, выполнив необходимое количество оборотов вала. Необходимое количество оборотов для натяжения каждой пружины указано на табличке ворот.
- проверить количество оборотов натяжения пружины по числу оборотов, сделанных маркировочной полосой.
- после натяжения, с целью уменьшения межвиткового трения, пружины растянуть в осевом направлении на 5–10 мм до образования зазоров между витками.
- зафиксировать в данном положении, затянув болты натяжных наконечников.
- извлечь из гнезда наконечника вороток.

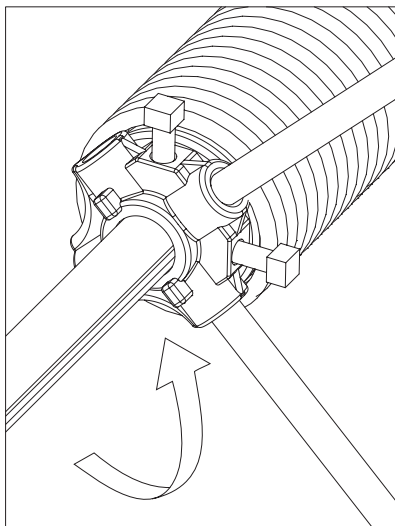


Рис. 34.

4.12.3 Проверить балансировку ворот, для чего поднять полотно ворот примерно на половину высоты проема. Полотно ворот должно удерживаться в этом положении. Если полотно опускается вниз или приподнимается вверх, необходимо произвести дополнительную регулировку натяжения пружин. Увеличение или уменьшение натяжения пружин допускается в пределах 1–2 оборотов.

4.13 УСТАНОВКА ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ХОДА ПОЛОТНА ВОРОТ

Установка ограничителей хода полотна ворот – демпферов выполняется следующим образом:

- произвести полный подъем полотна ворот, отметить на направляющей крайнее положение второго сверху ролика, опустить полотно.
- произвести разметку и просверлить отверстие диаметром 6,5 мм в нижней части горизонтальной направляющей для установки демпфера.

Если ворота не оборудованы электроприводом - расстояние от крайнего положения ролика до демпфера при полностью открытых воротах должно составлять 100 мм.

Если ворота оборудованы электроприводом Spider или Comfort - расстояние от крайнего положения ролика до демпфера при полностью открытых воротах должно равняться нулю.

Если ворота оборудованы электроприводом Spin - расстояние от крайнего положения ролика до демпфера при полностью открытых воротах должно составлять 40 мм.

- установить демпфер и закрепить его при помощи болта М6х16 с полукруглой головкой и гайки (рис. 35). Ограничители хода устанавливаются на левой и правой направляющих.

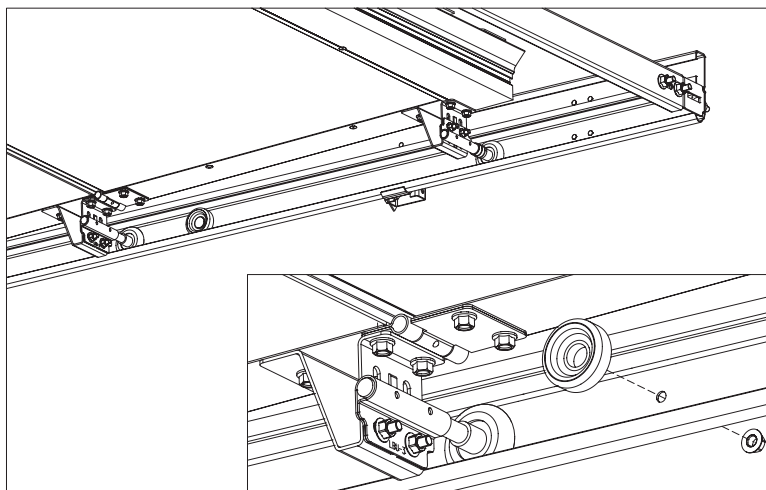


Рис. 35.

4.14 УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ ВОРОТАМИ (СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ)

- На воротах в стандартной комплектации устанавливаются следующие элементы управления:
 - ручка;
 - пружинный засов;
 - тяговый канат.
- Установка двусторонней ручки-скобы производится по выполненным в секции полотна ворот четырем отверстиям. Ручка состоит из двух частей (рис. 36), которые при монтаже стягиваются четырьмя самонарезающими винтами, входящими в комплект ручки. Винты устанавливаются с внутренней стороны ворот (рис. 36.1).

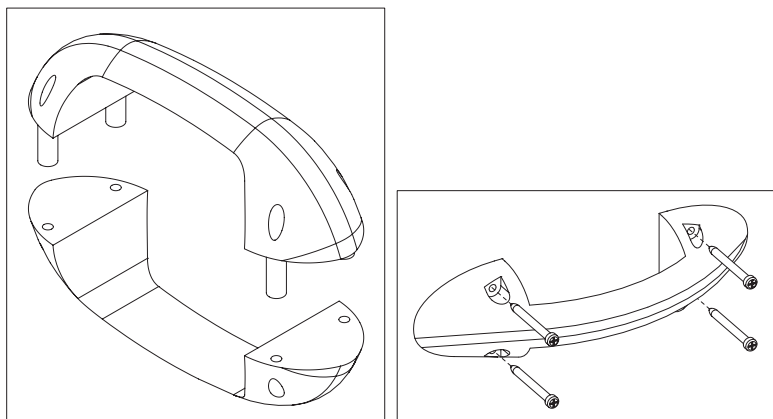


Рис. 36. Двусторонняя ручка-скоба. Рис. 36.1. Установка ручки. Вид изнутри.

- Потайная ручка (рис. 37) устанавливается в отверстие, выполненное в секции полотна ворот. Размеры отверстия – 170x170 мм. Ручка состоит из двух частей, которые при монтаже стягиваются четырьмя самонарезающими винтами, входящими в комплект ручки. После установки винтов следует установить заглушки, закрывающие их головки.



Рис. 37. Потайная ручка.

- Установка засова (рис. 38) производится по выполненным в секции полотна ворот четырьмя отверстиями. Засов закрепляется четырьмя самонарезающими винтами 6.3x16.

При установке засова в опорной стойке по месту выполняется отверстие диаметром 16 мм.

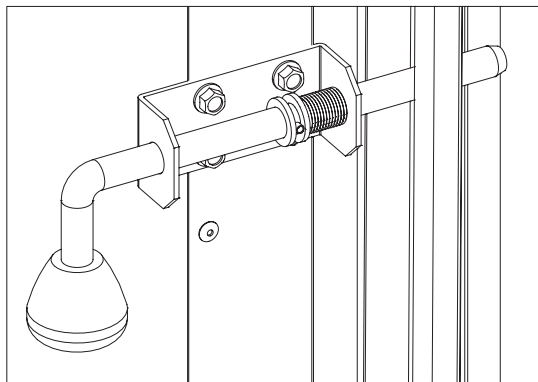


Рис. 38.

- Способ крепления тягового каната показан на рис. 39.1 и 39.2.

Верхний конец каната закрепляется к опорной стойке при помощи скобы (рис. 39.1).

Нижний конец каната закрепляется к проушине нижнего кронштейна (рис. 39.2).

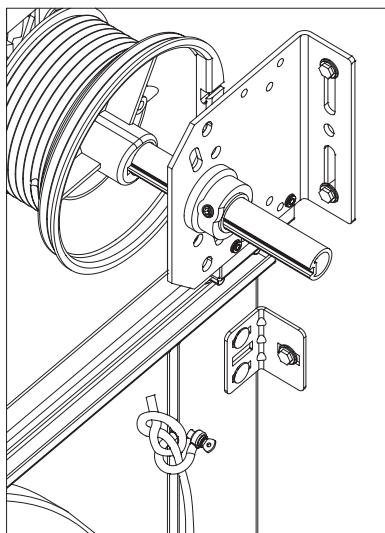


Рис. 39.1.

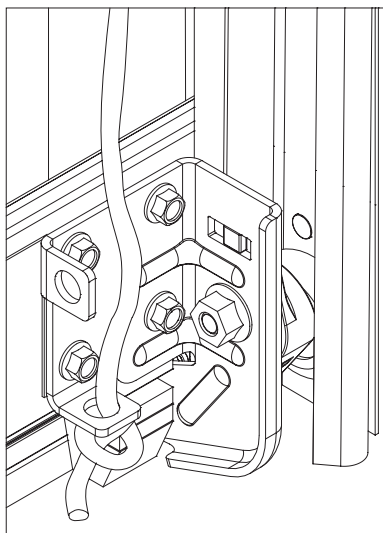


Рис. 39.2.

4.15 УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ ВОРОТАМИ (ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ)

4.15.1 УСТАНОВКА ЗАПИРАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА

Монтаж запирающего устройства (рис. 40.1, 40.2) следует выполнять согласно требованиям, изложенным в «Инструкции по монтажу устройства запирающего для секционных ворот».

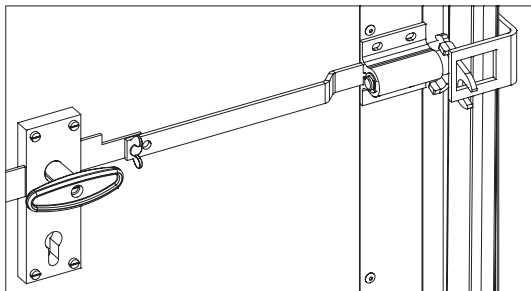


Рис. 40.1. Устройство запирающее
Вид изнутри

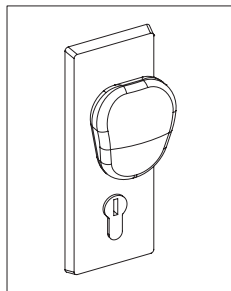


Рис. 40.2. Устройство запирающее
Вид снаружи

4.15.2 УСТАНОВКА БЛОКА ДЛЯ РУЧНОГО ПОДЪЕМА НКУ-1

Для ручного подъема/опускания полотна ворота могут комплектоваться блоком НКУ-1 и канатом.

На рис. 41.1 показана схема крепления блока к горизонтальной направляющей.

Блок закрепляется посредством двух закладных пластин и двух болтов М8х25 с гайками

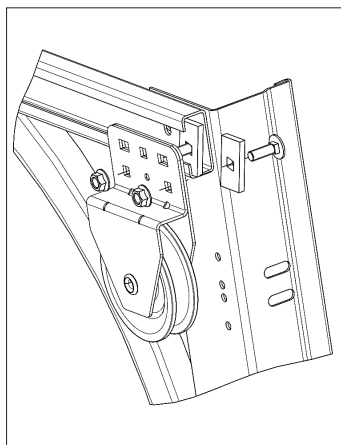
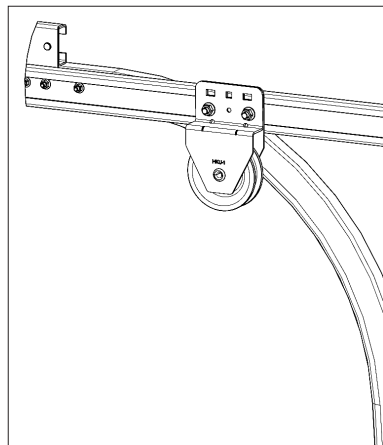


Рис. 41.1. Крепление блока НКУ-1 к горизонтальной направляющей.

На рис. 41.2 показана схема крепления каната. Ветви каната закрепляются при помощи шайб и самонарезающих винтов 6,3x35, заворачиваемых в панель через отверстия нижнего кронштейна.

На рис. 41.2 показана схема крепления каната. Ветви каната закрепляются к проушинам нижнего кронштейна.

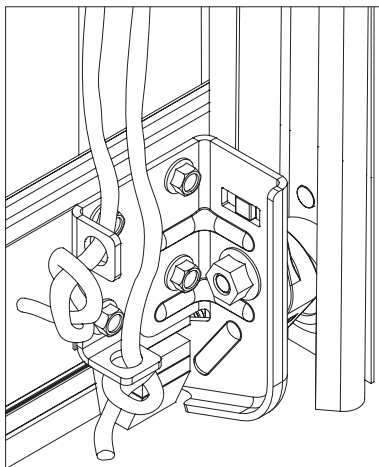


Рис. 41.2. Крепление каната.

4.15.3 ВОРОТА С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

Установка, подключение и регулировка электропривода и элементов автоматики должны производиться согласно требованиям соответствующих инструкций по монтажу и регулированию.

Рейка электропривода должна проходить вдоль оси проема.

5. ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКЕ

При заделке монтажных швов и зазоров следует использовать уплотнители в тубах (на основе силикона, полиуретана, акрила). Заполняющие пены не должны увеличиваться в объеме. При использовании полиуретановой пены следует обращать внимание на то, чтобы не произошла деформация элементов ворот.

После затвердевания выступающие за плоскость опорных стоек герметизирующие материалы удаляют и, при необходимости, производят декоративную окончательную заделку швов.

При заделке отдельных швов и зазоров, размер которых превышает 3 мм, следует использовать штукатурные растворы, совместимые с материалом проема и разрешенные к применению заказчиком.

Перед выполнением штукатурных работ необходимо защитить ворота от попадания брызг строительного раствора, цемента, гипса.

После завершения монтажных работ с панелей удалить защитную пленку. Загрязненные участки ворот очистить. Мойка ворот производится чистой водой или неагрессивными моющими растворами с использованием губки или мягкой ветоши.

При мойке стекол допускается, при необходимости, применять средства для чистки пластмасс. Используемые чистящие средства должны быть нейтральны к акрилу или поликарбонату. Не применять абразивных чистящих средств или средств для чистки стекла, содержащих спирты.

6. НАЛАДКА, ОПРОБОВАНИЕ И ПРОВЕРКА ИЗДЕЛИЯ

После проведения монтажа ворот проводятся работы по проверке функционирования запирающих устройств и по программированию электропривода.

Работоспособность ворот должна проверяться пятикратным выполнением цикла «подъем-опускание» полотна.

Для ворот с электродвигателем дополнительно проводится проверка работы автоматики на всех запрограммированных режимах.

7. СДАЧА СМОНТИРОВАННОГО ИЗДЕЛИЯ

Сдача Заказчику смонтированного изделия производится в следующем порядке:

- представителем Организации, произведшей монтаж изделия, производится полная демонстрация функциональной работоспособности ворот;
- производится заполнение раздела «Свидетельство о монтаже» Паспорта:

- ставится дата монтажа изделия;

- ставится подпись лица (с расшифровкой подписи), ответственного за монтаж изделия;


- заносятся данные (наименование, адрес, телефон) Организации, произведшей монтаж изделия;

- ставится печать Организации, произведшей монтаж изделия.


«Свидетельство о монтаже» подписывается Заказчиком с простановкой печати (при ее наличии у Заказчика).

ПРИЛОЖЕНИЕ А. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ХРАПОВОЙ МУФТЫ

- Защитная функция храповой муфты реализуется при поломке торсионной пружины. Принцип действия основан на механическом блокировании вала ворот.
- При штатных условиях эксплуатации, за счет действия момента кручения торсионной пружины ворот соединительная пластина (1) повернута таким образом, что защелка (2) под воздействием пружины храповой муфты прижимается к выступу (А) соединительной пластины. Храповое колесо (3), установленное на валу (4) на шпонке может беспрепятственно поворачиваться совместно с валом при открывании и закрывании ворот.

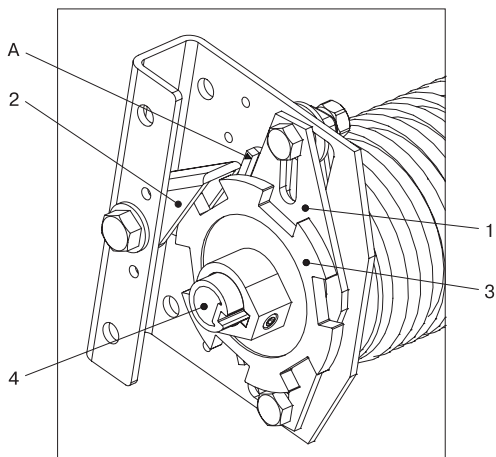

- При поломке торсионная пружина ворот стремится раскрутиться, поворачивая соединительную пластину (1). При повороте пластины защелка (2) сходит с выступа (А) и под действием пружины храповой муфты, входит во впадину поворачивающегося вместе с валом храпового колеса (3). Происходит блокирование вала от проворота и тем самым предотвращается падение полотна.

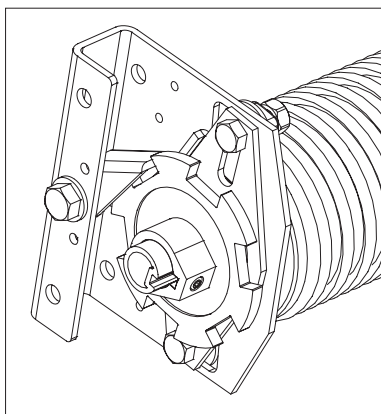

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

К выполнению работ по монтажу ворот допускается только квалифицированный персонал, знающий конструкцию и технологический процесс монтажа ворот, прошедший обучение и инструктаж по технике безопасности.

Монтажные работы допускается производить только в спецодежде, не стесняющей движения, а также в защитной каске.

При сверлении материалов, дающих отлетающую стружку, при рубке и резке металла следует применять защитные очки. Для защиты органов дыхания от строительной пыли применять респиратор.

Слесарные молотки и кувалды должны иметь гладкие, слегка выпуклые поверхности бойков, без выбоин, сколов, наклепа, сколов и трещин. Длина рукоятки молотка должна быть не менее 250 мм, а рукоятка кувалды – не менее 700 мм; молотки и кувалды должны быть прочно надеты на рукоятки и закреплены клиньями.

Все инструменты, имеющие заостренные концы для рукояток (напильники, отвертки и др.), должны иметь рукоятки длиной не менее 150 мм. Деревянные рукоятки должны быть стянуты бандажными кольцами.

Ударные инструменты (зубила, шлямбурсы, пробойники, кернеры) не должны иметь косых и сбитых затылков, трещин, заусенцев. Длина зубила, шлямбура должна быть не менее 150 мм, в том числе оттянутой части зубила не менее 60-70 мм; режущая кромка - прямая или слегка выпуклая.

Гаечные ключи не должны иметь трещин и забоин, соответствовать размерам гаек и головок болтов; губки ключей должны быть параллельны, не разработаны и не закатаны.

Для переноски рабочего инструмента к месту работы необходимо применять специальную сумку или ящик. При работе для укладки инструмента использовать специальные пояса. Класть инструменты в карманы спецодежды запрещается.

2 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ

Работы на высоте 1,5 м и более от поверхности пола относятся к работам, выполняемым на высоте.

Работы, выполняемые на высоте более 5 м от поверхности земли, перекрытий или рабочего настила строительных лесов и подмостей, считаются верхолазными. Состояние здоровья лиц, допускаемых к верхолазным работам, должно отвечать медицинским требованиям, установленным для работников, занятых на данных работах.

При работах на высоте следует пользоваться предохранительным монтажным поясом.

В случае, когда нет возможности закрепления предохранительного пояса за элементы строительной конструкции, следует пользоваться страховочным канатом, предварительно заведенным за элементы строительной конструкции. Выполнение работ, в данном случае, производится двумя монтажниками.

Приспособления и инструмент должны быть закреплены (привязаны) во избежание их падения при работе на конструкциях, под которыми расположены находящиеся под напряжением токоведущие части.

Применение предохранительных поясов со стропами из металлической цепи при работе на конструкциях, под которыми расположены находящиеся под напряжением токоведущие части **ЗАПРЕЩЕНО**.

Подача наверх элементов ворот, инструмента и монтажных приспособлений должна осуществляться с помощью «бесконечного» каната. Стоящий внизу работник должен удерживать канат для предотвращения раскачивания груза и приближения к токоведущим частям.

Запрещается:

- стоять под лестницей, с которой производятся работы;
- подбрасывать какие-либо предметы для подачи работающему наверху. Подача должна осуществляться при помощи прочной веревки.

3 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛЕСТНИЦ И СТРЕМЯНОК

Приставные лестницы и стремянки должны быть снабжены устройством, предотвращающим возможность сдвига и опрокидывания при работе. Нижние концы приставных лестниц и стремянок должны иметь оковки с острыми наконечниками для установки на грунте, а при использовании лестниц на гладких поверхностях (металле, плитке, бетоне), на них надеваются башмаки из резины или другого нескользящего материала.

Запрещается:

- работать с приставной лестницы, стоя на ступеньке, находящейся на расстоянии менее 1 м от верхнего ее конца;
- работать с механизированным инструментом с приставных лестниц;
- работать с двух верхних ступенек стремянок, не имеющих перил или упоров;
- находиться на ступеньках приставной лестницы или стремянки более чем одному человеку;
- стоять под лестницей, на которой производится работа;
- класть инструмент на ступени лестниц и стремянок.

4 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ

К работе с электроинструментом допускаются лица, прошедшие специальное обучение и инструктаж на рабочем месте, имеющие соответствующую квалификационную группу по электробезопасности.

При проведении монтажных работ следует пользоваться электроинструментом, работающем при напряжении не выше 380/220 В. Выбор класса электроинструмента производится в зависимости от категории помещения по степени опасности поражения электрическим током.

Металлический корпус электроинструмента, работающего при напряжении выше 42 В переменного тока и выше 110 В постоянного тока в помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и в наружных установках, должен быть заземлен. Вилка подключения должна быть с заземляющим контактом. Подключение инструмента осуществлять к электросети, имеющей заземление. Используемые удлинители должны иметь вилку и розетку с заземляющими контактами. При работе с таким инструментом следует пользоваться защитными средствами (резиновые перчатки, галоши). Защитные средства должны быть испытаны в установленном законодательством порядке.

Перед началом работы следует производить:

- проверку комплектности и надежности крепления деталей;

- проверку внешним осмотром исправности кабеля (шнура), его защитной трубки и штепсельной вилки; целостности изоляционных деталей корпуса, рукоятки и крышек щеткодержателей; наличия защитных кожухов и их исправности; проверку исправности цепи заземления (между корпусом и заземляющим контактом штепсельной вилки);
- проверку четкости работы выключателя;
- проверку работы электроинструмента на холостом ходу.

При работе применять только исправный инструмент, поверенный и опломбированный.

При производстве работ не допускать переломов, перегибов электропровода, а также прокладки его в местах складирования конструкций, материалов, движения транспорта. При работе в дождливую погоду (при снегопаде) места прокладки кабеля и места производства работ электроинструментом должны быть оборудованы навесами.

При работе с электроинструментом **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**:

- держать инструмент за провод;
- удалять стружку или опилки с режущего инструмента, а также производить замену режущего инструмента до его полной остановки. Крепление сменного рабочего инструмента производить предназначенным для этого инструментом;
- включать электроинструмент в сеть с характеристиками, не соответствующими указанным в техническом паспорте;
- переносить электроинструмент с одного рабочего места на другое при включенном электродвигателе;
- оставлять без надзора подключенный к электросети электроинструмент, а также инструмент с работающими электродвигателями;
- оставлять без присмотра электрифицированный инструмент во избежание пользования им посторонними лицами.

При нагревании корпуса электроинструмента необходимо делать технологические перерывы. При появлении запаха или дыма, сильного шума и вибрации необходимо немедленно отключить электроинструмент от электросети до устранения неисправностей.

При проведении работ необходимо следить, чтобы не происходило непосредственного контакта кабеля или провода, питающего электрифицированный инструмент, с металлическими предметами, горячими, влажными или покрытыми маслом поверхностями во избежание поражения электрическим током при повреждении изоляции. Необходимо следить, чтобы места присоединения проводов к контактам ручного электрифицированного инструмента не имели натяжения, а провода - изломов.

Пересечение электропровода (кабеля) с электросварочными проводами, шлангами подачи кислорода, ацетиленом и других газов не допускается.

5 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ

Электромонтажные работы следует выполнять в соответствии с нормами «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) с соблюдением требований «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТБ при эксплуатации электроустановок потребителей).

ВЛАДИВОСТОК

тел. +7 (4232) 62 00 96, 62 00 97
e-mail: vladivostok@alutech.ru

ВОРОНЕЖ

тел. +7 (4732) 43 87 09, 08
e-mail: voronezh@alutech.ru

ДНЕПРОПЕТРОВСК

тел./факс: +38 (0 56) 375 22 83, 84
e-mail: info@alutech.dp.ua

ЕКАТЕРИНБУРГ

тел. +7 (343) 368 75 52
+7 (343) 368 73 03
e-mail: info@alutech-ural.ru

ИРКУТСК

тел./факс: +7 (3952) 53 34 78
e-mail: irkutsk@alutech-sibir.ru

КАЗАНЬ

тел. + 7 (843) 543 05 25
факс.: + 7 (843) 543 05 26
e-mail: info@alutech-kzn.ru

КИЕВ

тел. +38 (044) 451 83 65, 66-69
e-mail: info@alutech.kiev.ua

КРАСНОДАР

тел. +7 (861) 279 01 20
e-mail: info@alutech-jug.ru

КРАСНОЯРСК

тел.: +7 (391) 251 73 52
+7 (391) 226 85 14
+7 (391) 226 85 44
e-mail: krasnoyarsk@alutech-sibir.ru

ЛЬВОВ

тел.: +38 (032) 244 22 62
+38 (032) 240 49 62
+38 (032) 240 40 61
e-mail: info@lvov.alutech.ua

МАХАЧКАЛА

тел.: +7 (8772) 69 87 17
e-mail: dagestan@alutech-jug.ru

МИНСК

тел.: +375 (17) 291 94 05
+375 (29) 341 92 03
+375 (29) 121 92 03
факс: +375 (17) 291 92 03
e-mail: info@alutech-td.by

МОСКВА

тел./факс: +7 (495) 221 62 00
e-mail: marketing@alutechmsk.ru

Н. НОВГОРОД

тел.: +7 (831) 463 97 61, 62, 63
e-mail: info@alutech-nn.ru

НОВОСИБИРСК

тел.: +7 (383) 233 30 30
факс.: +7 (383) 276 92 99
e-mail: info@alutech-sibir.ru

ОДЕССА

тел.: +38 (048) 728 45 06
e-mail: info@odessa.alutech.ua

ОМСК

тел.: +7 (3812) 38 99 39, 37 19 65
e-mail: omsk@alutech-sibir.ru

РОСТОВ-НА-ДОНУ

тел.: +7 (863) 231 04 84, 94
e-mail: info@alutech-rostov.ru

САМАРА

тел. +7 (846) 342 06 73, 74, 75, 76
e-mail: info@alutech-samara.ru

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

тел./факс: +7 (812) 303 94 43
e-mail: info@alutechspb.ru

СТАВРОПОЛЬ

тел.: +7 (865) 258 18 55
e-mail: stavropol@alutech.ru

УФА

тел.: +7 (347) 271 59 15, 09
e-mail: ufa@alutech.ru

ХАБАРОВСК

тел. +7 (4212) 41 66 49, 33 94 62
e-mail: habarovsk@alutech.ru

**АЛЮТЕХ**

Воротные системы

«АЛЮТЕХ Воротные Системы», ООО

ул. Инженерная, 4
220075, г. Минск, Республика Беларусь
тел.: +375 (17), 299 62 22, факс: +375 (17) 299 60 71
e-mail: info@alutech-doors.by